



Станционные оптические терминалы

LTX-8, LTX-16

Руководство по эксплуатации, Issue 2 (29.10.2021)
Версия ПО 1.3.0

Содержание

1	Термины и определения	6
2	Общие сведения	7
2.1	Введение	7
2.2	Назначение	7
2.3	Комплект поставки	8
2.4	Технические характеристики	8
2.5	Совместимые SFP-трансиверы	11
2.6	Конструктивное исполнение	12
2.6.1	Передняя панель	12
2.6.2	Задняя панель	13
2.6.3	Световая индикация	14
2.6.4	Датчики температуры	15
2.6.5	Система вентиляции	15
2.7	Меры безопасности и порядок установки	16
2.7.1	Введение	16
2.7.2	Требования техники безопасности	16
2.7.3	Порядок установки терминала	17
3	Начало работы с терминалом	21
3.1	Подключение к CLI терминала	21
3.1.1	Введение	21
3.1.2	Подключение к CLI через последовательный порт	21
3.1.3	Подключение к CLI по протоколу Telnet	22
3.1.4	Подключение к CLI по протоколу Secure Shell	23
3.2	Начало работы в CLI терминала	24
3.2.1	Введение	24
3.2.2	Иерархия режимов CLI	24
3.2.3	Горячие клавиши CLI	26
3.2.4	Автодополнение команд CLI	26
3.2.5	Групповые операции	27
4	Настройка терминала	28
4.1	Конфигурация терминала	28
4.1.1	Введение	28
4.1.2	Жизненный цикл конфигурации	28

4.1.3	Создание резервной копии конфигурации	29
4.1.4	Восстановление конфигурации	29
4.1.5	Сброс конфигурации	29
4.2	Сетевые параметры	29
4.2.1	Введение	29
4.2.2	Настройка сетевых параметров	30
4.3	Управление пользователями.....	31
4.3.1	Введение	31
4.3.2	Просмотр списка пользователей.....	35
4.3.3	Добавление нового пользователя	35
4.3.4	Изменение пароля пользователя.....	35
4.3.5	Просмотр и изменение прав доступа пользователя	36
4.3.6	Удаление пользователя	37
4.4	Настройка служб.....	37
4.4.1	Введение	37
4.4.2	Настройка SNMPD.....	37
4.4.3	Настройка NTP	38
4.4.4	Настройка LOGD	40
4.4.5	Настройка ALARMD.....	43
4.5	Настройка VLAN	46
4.5.1	Введение	46
4.5.2	Конфигурирование VLAN	46
4.5.3	Настройка VLAN	46
4.5.4	Удаление VLAN.....	47
4.6	Настройка IGMP	47
4.6.1	Введение	47
4.6.2	Включение snooping	47
4.6.3	Проксирование report	48
4.7	Настройка DHCP.....	48
4.7.1	Введение	48
4.7.2	DHCP snooping.....	48
4.7.3	DHCP option 82.....	49
4.7.4	DHCP relay	51
4.8	Настройка PPPoE	52
4.8.1	Введение	52

4.8.2	PPPoE snooping	52
4.8.3	PPPoE intermediate agent	53
4.9	Настройка интерфейсов	55
4.9.1	Введение	55
4.9.2	Настройка front-ports	56
4.9.3	Настройка PON-интерфейсов.....	56
4.10	Настройка LAG.....	57
4.10.1	Введение	57
4.10.2	Настройка LAG.....	57
4.11	Настройка LLDP	58
4.11.1	Введение	58
4.11.2	Глобальная настройка LLDP.....	58
4.11.3	Настройка LLDP для интерфейсов.....	59
4.12	Настройка зеркалирования портов (mirror)	59
4.12.1	Введение	59
4.12.2	Настройка зеркалирования	59
4.13	QoS	60
4.13.1	Общие настройки QoS	60
4.13.2	Настройки L2 QoS.....	61
5	Настройка ONT	62
5.1	Сервисные модели предоставления услуг	62
5.1.1	Введение	62
5.1.2	Замена VLAN ID	62
5.1.3	Принцип работы	62
5.1.4	Лицензирование ONT	64
5.1.5	Введение	64
5.1.6	Загрузка файла лицензии на OLT.....	65
5.1.7	Удаление файла лицензии с OLT	66
5.2	Настройка ONT	66
5.2.1	Введение	66
5.2.2	Режимы работы ONT.....	66
5.2.3	Общие принципы настройки	67
5.2.4	Настройка профилей ONT	67
6	Обновление ПО ONT.....	74
6.1	Введение	74

6.2	Загрузка ПО для обновления ONT	74
6.3	Управление обновлением ПО ONT	74
7	Мониторинг работы терминала	75
7.1	Общая информация	75
7.1.1	Просмотр текущей версии ПО терминала	75
7.1.2	Просмотр информации о терминале	75
7.1.3	Проверка подключения к сети	76
7.2	Журнал работы терминала	77
7.3	Журнал активных аварий	77
7.4	Мониторинг front-port	77
7.4.1	Просмотр статистики по портам	77
7.4.2	Просмотр состояния порта	78
7.5	Мониторинг pop-port	78
7.5.1	Просмотр состояния порта	78
7.6	Мониторинг MAC-таблицы	78
7.7	Мониторинг ONT	79
7.7.1	Просмотр списка конфигураций ONT	79
7.7.2	Просмотр списка пустых конфигураций ONT	79
7.7.3	Просмотр списка неактивированных ONT	80
7.7.4	Просмотр списка подключенных ONT	80
7.7.5	Просмотр списка отключенных ONT	81
7.7.6	Просмотр статистики ONT	82
7.8	Настройка системного окружения	83
8	Техническое обслуживание терминала	84
8.1	Замена SFP-трансиверов	84
8.2	Замена блоков вентиляции	85
8.3	Замена блоков питания	85
8.4	Обновление ПО OLT	86
9	Список изменений	87

1 Термины и определения

- CBR — Constant Bitrate
- DBA — Dynamic Bandwidth Allocation
- ERPS — Ethernet Ring Protection Switching
- FTP — File Transfer Protocol
- FW — Firmware
- XGS-PON — 10 Gigabit PON
- HSI — High Speed Internet
- IGMP — Internet Group Management Protocol
- IP — Internet protocol
- MLD — Multicast Listener Discovery
- OLT — Optical Line Terminal
- ONT — Optical Network Terminal
- ONU — Optical Network Unit
- PCB — Printed Circuit Board
- SLA — Service Level Agreement
- SNTP — Simple Network time protocol
- SNMP — Simple Network Management Protocol
- SFP — Small Form-Factor Pluggable
- TFTP — Trivial File Transfer Protocol
- URI — Uniform Resource Identifier
- VEIP — Virtual Ethernet Interface Point

Примечания и предупреждения

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред программно-аппаратному комплексу, привести к некорректной работе системы или потере данных.

2 Общие сведения

2.1 Введение

Сеть XGS-PON относится к одной из разновидностей пассивных оптических сетей PON. Это одно из самых современных и эффективных решений задач «последней мили», позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи информации до 10 Гбит/с по направлению к абоненту (downstream) и до 10 Гбит/с в направлении от абонента (upstream). Использование в сетях доступа решений на базе технологии XGS-PON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к новым услугам на базе протокола IP совместно с традиционными сервисами.

Основным преимуществом XGS-PON является использование одного станционного терминала (OLT) для нескольких абонентских устройств (ONT). OLT является конвертором интерфейсов Gigabit Ethernet и XGS-PON, служащим для связи сети PON с сетями передачи данных более высокого уровня.

Оборудование OLT XGS-PON производства «ЭЛТЕКС» представлено терминалами LTX-8 и LTX-16 с внутренним Ethernet-коммутатором с функцией RSSI, на восемь и шестнадцать портов XGS-PON соответственно.

В настоящем руководстве изложены назначение, основные технические характеристики, порядок установки, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения устройств.

2.2 Назначение

Станционный терминал LTX-8/16 предназначен для связи с вышестоящим оборудованием и организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям. Связь с сетями Ethernet реализуется посредством 100G интерфейсов, для выхода в оптические сети служат интерфейсы XGS-PON. Каждый интерфейс PON позволяет подключить до 128 абонентских оптических терминалов по одному волокну, динамическое распределение полосы DBA (Dynamic Bandwidth Allocation).

Конечному пользователю доступны следующие виды услуг:

- голосовые услуги;
- HDTV;
- VoIP-телефония;
- высокоскоростной доступ в интернет;
- IP TV;
- видео по запросу (VoD);
- видеоконференции;
- развлекательные и обучающие программы в режиме «Online».

Устройство выполняет следующие функции:

- динамическое распределение полосы DBA;
- поддержка механизмов качества обслуживания QoS, Strict priority + WRR, приоритизация различных видов трафика на уровне портов XGS-PON в соответствии с 802.1p;
- поддержка функций безопасности;
- удаленное управление ONT, автоматическое обнаружение новых ONT;
- коррекция ошибок FEC;
- возможность измерения мощности принимаемого сигнала от каждого ONT (RSSI);
- организация VLAN (диапазон идентификатора VLAN 0-4094);
- фильтрация по MAC-адресу, размер таблицы MAC-адресов – 16 000 записей;
- поддержка IGMP Snooping v1/2/3, IGMP proxy;
- поддержка DHCP snooping, DHCP relay agent;
- поддержка PPPoE IA;
- поддержка Jumboframe до 2000 байт (Поддержано на NTU-1 и SFP-NTU-100).

2.3 Комплект поставки

В базовый комплект поставки терминала входят:

1. Оптический стационарный терминал LTX-8/16;
2. Комплект крепления в 19" стойку;
3. Консольный кабель RJ-45 – DB9(F);
4. Диск с руководством по эксплуатации и кратким руководством по настройке (опционально);
5. Шнур питания (в случае комплектации модулем питания на 220В);
6. Декларация соответствия;
7. Паспорт.

2.4 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики стационарного терминала

Интерфейсы		
Количество Uplink-портов	4x100GBASE-SR-4/LR4 (QSFP28)	
Количество интерфейсов PON	LTX-8	8
	LTX-16	16
Тип разъема	Downlink	SFP
	Uplink	QSFP
	Соответствует ITU-T G.9807.1	
Среда передачи	Оптоволоконный кабель SMF – 9/125, G.652	
Поддержка стандартов	Digital RSSI (Received Signal Strength Indication)	
Коэффициент разветвления	до 1:128 GPON и 1:256 XGS-PON	
	Class B+	
Дальность действия	20 км	
Передатчик	1577 нм POC-лазер (DFB Laser)	
Скорость передачи данных	9,953 Гбит/с	

Средняя выходная мощность	+2..+5 дБм
Ширина спектральной линии при -20дБ	1.0 нм
Приемник	1270 нм APD/TIA
Скорость передачи данных	9,953 Гбит/с
Чувствительность приемника	-26 дБм
Оптическая перегрузка приемника	-8 дБм
Процессор	
Тактовая частота процессора	2.2 ГГц
Количество ядер	4
Оперативная память	8 ГБ
Энергонезависимая память	8 ГБ
Коммутатор	
Производительность коммутатора	120 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	64К записей
Поддержка VLAN	до 4K в соответствии с 802.1Q
Качество обслуживания (QoS)	8 выходных приоритетных очередей для каждого порта
Управление	

Локальное управление	CLI – command line interface (интерфейс командной строки)		
Удаленное управление	CLI (SSH2, Telnet), SNMP, RADIUS, TACACS+		
Мониторинг	CLI, SNMP		
Ограничение доступа	по паролю, IP-адресу, уровню привилегии		
Общие параметры			
Источники питания	Сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц Сеть постоянного тока: 36–72 В Варианты питания для устройств: • один источник питания постоянного или переменного тока; • два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены		
Потребляемая мощность	не более 108 Вт		
Рабочий диапазон температур	от -5 до +40°С		
Относительная влажность	до 80 %		
Габариты (ШхВхГ)	19" конструктив, типоразмер 1U		
	Приведены размеры с установленным блоком питания: 430х44х445 мм		
Масса	Устройство в полной комплектации		
	не более 8,5 кг		
	Модули		
	модуль питания		1 кг

2.5 Совместимые SFP-трансиверы

Для правильной, безошибочной работы PON-интерфейса требуется точный подбор параметров для каждого типа трансивера. Такая работа может быть проведена только в лабораторных условиях изготовителя терминала. В таблице ниже представлен перечень SFP-трансиверов, с которыми гарантируется безошибочная работа терминала.

DDMI (Digital Diagnostic Monitoring Interface) позволяет получать информацию о таких параметрах трансивера, как температура, напряжение питания и др. Также посредством DDMI производится измерение уровня сигнала от ONT (RSSI). Все совместимые трансиверы поддерживают эту функцию.

Таблица 2 — Перечень совместимых SFP-трансиверов

Вендор	Модель SFP-трансивера	Класс	DDMI
NEOPHOTONICS	PTB38J0-6538E-SC	B+	+
NEOPHOTONICS	38J0-6537E-STH1+	C+ HP	+
NEOPHOTONICS	38J0-6537E-STH2+	C+ HP	+
NEOPHOTONICS	38J0-6537E-STH3+	C+ HP	+
Ligent Photonics	LTE3680M-BC	B+	+
Ligent Photonics	LTE3680M-BH	B+	+
Ligent Photonics	LTE3680P-BC	C+	+
Ligent Photonics	LTE3680P-BC+1	C+	+
Ligent Photonics	LTE3680P-BH	C+	+
Ligent Photonics	LTE3680P-BC2	C+ HP	+
Fanghang	DLOLT43BCDS20	B+	+
Fanghang	DLOLT43CCDS20	C+	+
Fanghang	FH-DLT43CCDS20	C+	+

2.6 Конструктивное исполнение

2.6.1 Передняя панель

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U. Внешний вид передней панели терминала приведен на рисунках ниже. В таблице 3 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели терминала.

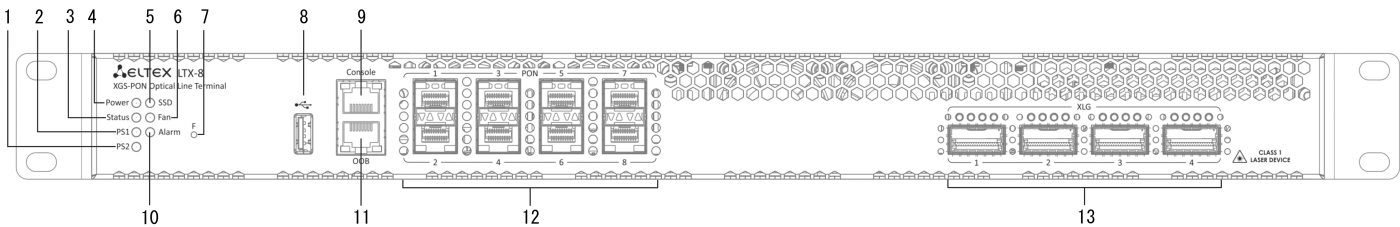


Рисунок 1 – Передняя панель терминала LTX-8

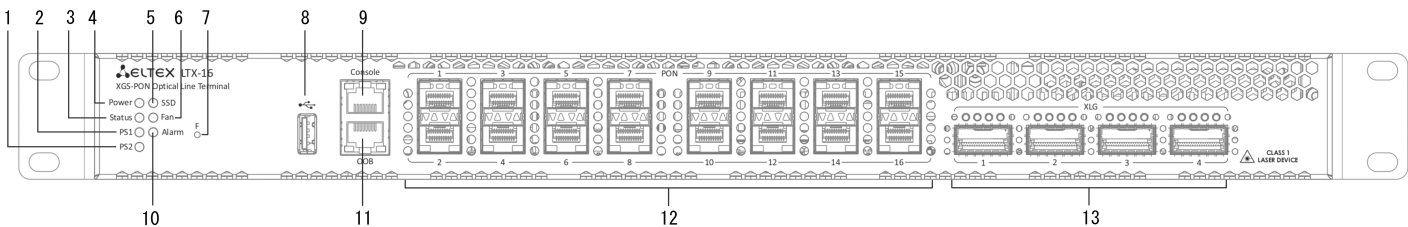


Рисунок 2 – Передняя панель терминала LTX-16

Таблица 3 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления на передней панели устройств LTX-8, LTX-16

№	Элемент передней панели	Описание
1	PS2	Индикатор резервного источника питания
2	PS1	Индикатор резервного источника питания
3	Status	Индикатор работы устройства
4	Power	Индикатор питания устройства
5	SSD	Индикатор работы с SSD-диском
6	FAN	Индикатор работы вентиляционных панелей
7	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: • при нажатии на кнопку длительностью менее 15 секунд происходит перезагрузка устройства; • при нажатии на кнопку длительностью более 15 секунд происходит сброс устройства до заводской конфигурации
8	USB	USB-порт

№	Элемент передней панели	Описание
9	Console	Консольный порт DB9F - RJ45
10	Alarm	Индикатор наличия аварий
11	OOB	Порт для подключения к плате по сети
12	PON	Интерфейсы XGS-PON. 8 шасси для установки SFP-модулей PON (для LTX-8)
		Интерфейсы XGS-PON. 16 шасси для установки SFP-модулей PON (для LTX-16)
13	XLG	Uplink-интерфейсы для выхода в IP-сеть. 4x100GBASE-SR-4/LR4 (QSFP28)

2.6.2 Задняя панель

Внешний вид задней панели терминала приведен на рисунке 3.
В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели терминала.

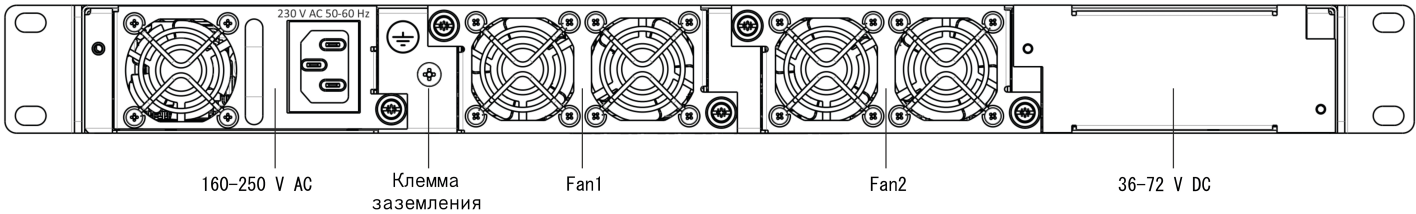


Рисунок 3 – Задняя панель станционного терминала LTX-8/16

Таблица 4 – Описание разъемов задней панели

Элемент	Описание
160-250 V AC, 36-72 V DC	Разъемы для подключения к источнику электропитания переменного/постоянного тока
Клемма заземления	Клемма для заземления терминала
Fan1, Fan2	Блоки вентиляции

2.6.3 Световая индикация

Текущее состояние терминала отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Световая индикация состояния терминала LTX-8/16

Название индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Зеленый, горит постоянно	Питание включено, нормальная работа устройства
	Не горит	Питание выключено
	Красный	Авария основного источника питания
Status	Горит зеленым	Нормальная работа
	Горит красным	Сбои в работе
Fan	Зеленый, горит постоянно	Все вентиляторы исправны
	Красный, мигает	Отказ одного или более вентиляторов
PS1	Зеленый, горит постоянно	Основной источник подключен и работает нормально
	Выключен	Основной источник не подключен
	Красный	Отсутствие первичного питания основного источника или его неисправность
PS2	Зеленый, горит постоянно	Резервный источник подключен и работает нормально
	Выключен	Резервный источник не подключен
	Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность
Alarm	Зеленый	Нормальная работа устройства
	Красный, мигает	Присутствуют события alarm
SSD	Выключен	Нет обращения к диску
	Зеленый, мигает	Происходит обращение к диску

2.6.4 Датчики температуры

Для измерения температуры внутри корпуса терминала используется 4 термодатчика.

Расположение датчиков на плате приведено на рисунке ниже.

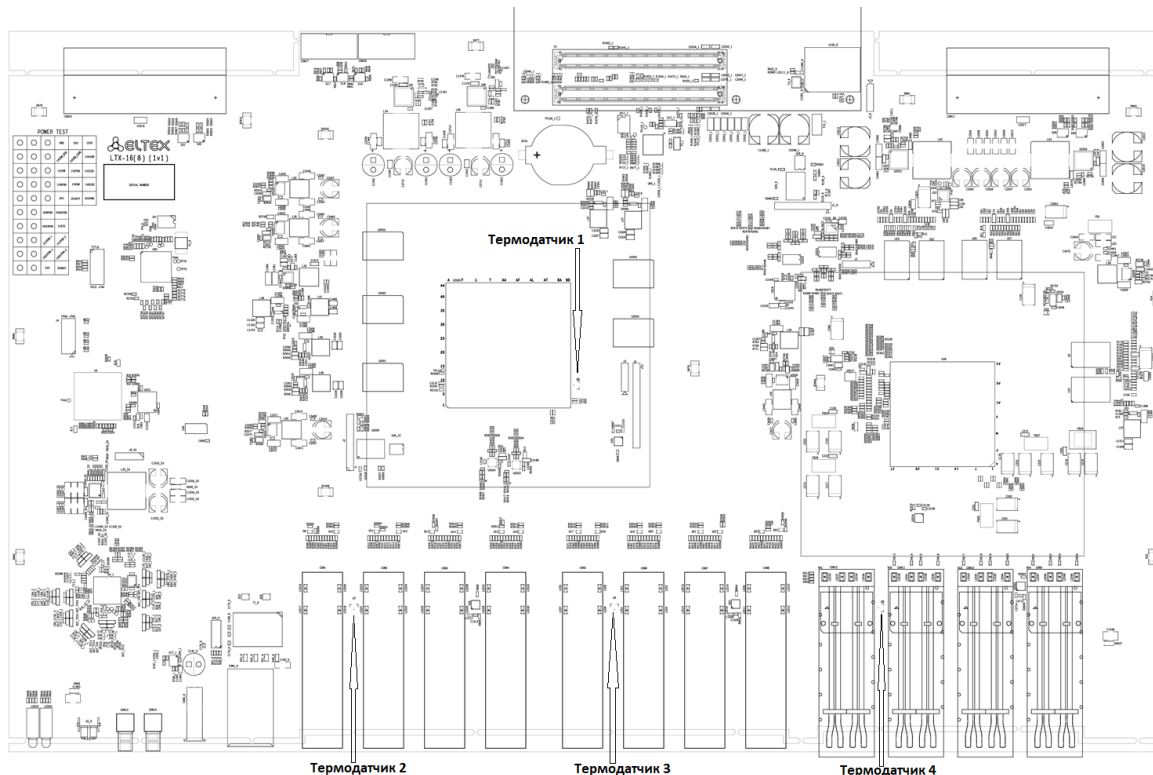


Рисунок 4 – Расположение термодатчиков

2.6.5 Система вентиляции

На задней, передней и боковых панелях терминала расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. На задней панели установлены два блока вентиляции ([Рисунок 3](#)).

Поток воздуха поступает через перфорированную переднюю и боковые панели, проходит через весь ряд внутренних компонентов, охлаждая каждый из них, и выводится с помощью вентиляторов задней перфорированной панели.

Устройство содержит 2 вентилятора. Блоки вентиляции в устройстве съемные. Порядок съема и установки описан в разделе [Замена блоков вентиляции](#).

2.7 Меры безопасности и порядок установки

2.7.1 Введение

В данной главе описаны процедуры установки терминала в стойку и подключения к питающей сети.

2.7.2 Требования техники безопасности

Общие требования

При работе с терминалом необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

 Запрещается работать с терминалом лицам, не допущенным к работе в соответствии с требованиями техники безопасности в установленном порядке.

1. Эксплуатация терминала должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.
2. Подключать к терминалу только исправное и совместимое вспомогательное оборудование. Для исключения перегрева и обеспечения необходимой вентиляции терминал необходимо разместить так, чтобы над и под ним оставалось свободное пространство.
3. Терминал предназначен для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:
 - температура окружающей среды от -5 до +40°C;
 - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C;
 - атмосферное давление от 6,0х10⁴ до 10,7х10⁴ Па (от 450 до 800 мм рт.ст.).
4. Не подвергать терминал воздействию механических ударов и колебаний, а так же дыма, пыли, воды, химических реагентов.
5. Во избежание перегрева компонентов терминала и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности терминала.

Требования электробезопасности

1. Перед подключением терминала к источнику питания необходимо предварительно заземлить корпус терминала, используя клемму заземления. Крепление заземляющего провода к клемме заземления должно быть надежно зафиксировано. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом. Перед подключением к терминалу измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами терминала и измерительных приборов не должна превышать 1В.
2. Перед включением терминала убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
3. При установке или снятии кожуха необходимо убедиться, что электропитание устройства отключено.
4. Установка и удаление SFP-трансиверов может осуществляться как при выключенном, так и при включенном питании, следуя указаниям раздела [Замена SFP-трансиверов](#).

2.7.3 Порядок установки терминала

Перед установкой и включением необходимо проверить терминал на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику. Если терминал находился длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания терминала в условиях повышенной влажности перед включением необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.

Крепление кронштейнов

В комплект поставки терминала входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу терминала. Для установки кронштейнов:

- **Шаг 1.** Совместите шесть отверстий для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства.
- **Шаг 2.** С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
- **Шаг 3.** Повторите шаги 1 и 2 для второго кронштейна.

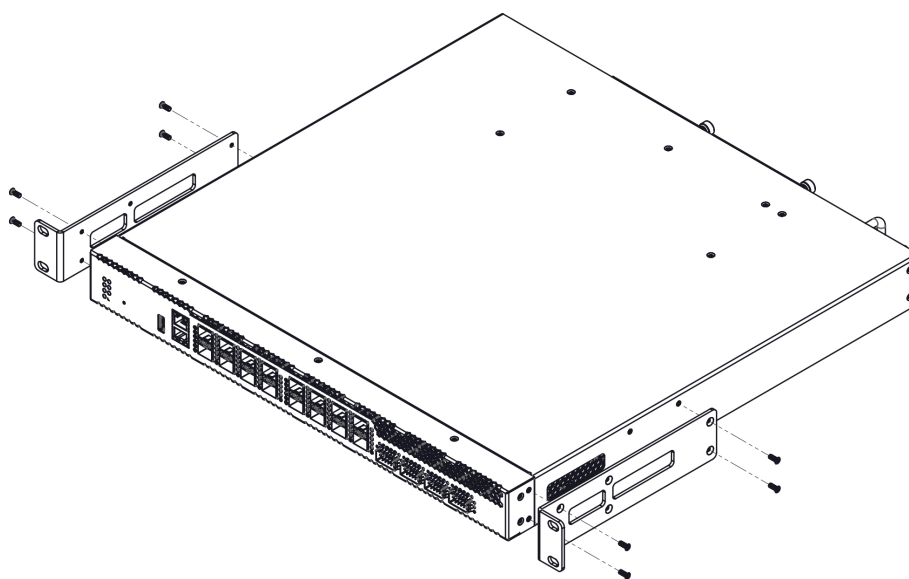


Рисунок 5 – Крепление кронштейнов

Установка терминала в стойку

Для установки терминала в стойку:

- **Шаг 1.** Приложите терминал к вертикальным направляющим стойки.
- **Шаг 2.** Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы терминал располагался строго горизонтально.
- **Шаг 3.** С помощью отвертки прикрепите терминал к стойке винтами.

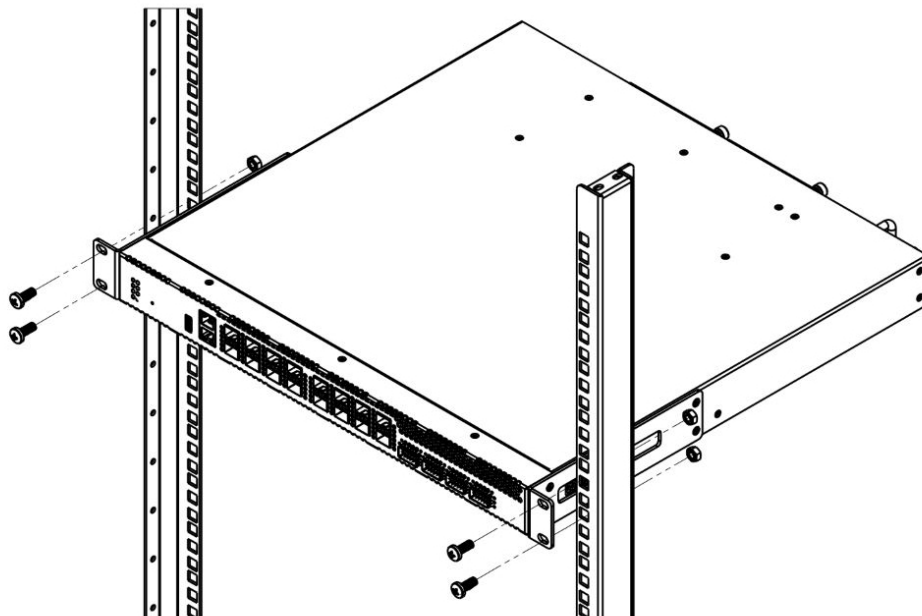


Рисунок 6 – Установка устройства в стойку

Терминал имеет горизонтальную вентиляцию. На боковых панелях терминала расположены вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами во избежание перегрева компонентов терминала и нарушения его работы.

⚠ Для исключения перегрева и обеспечения необходимой вентиляции, терминал необходимо разместить так, чтобы над и под ним оставалось свободное пространство не менее 10 см.

Установка модуля питания

В зависимости от требований к питающей сети в терминалы LTX-8 и LTX-16 можно установить либо модуль питания переменного тока на 220 В, 50 Гц, либо модуль питания постоянного тока на 48 В. Место для установки модуля питания показано на рисунке 7.

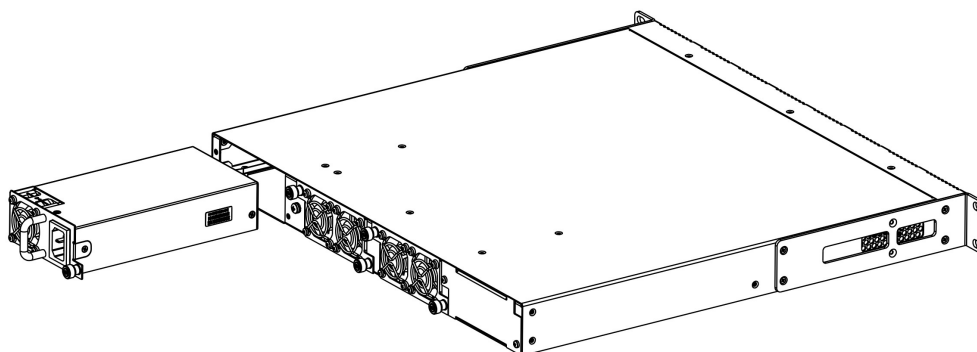


Рисунок 7 – Установка модуля питания

Терминалы могут работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной надежности. При использовании двух модулей питания, допускается подведение питания от разных ЭПУ (с разным напряжением).

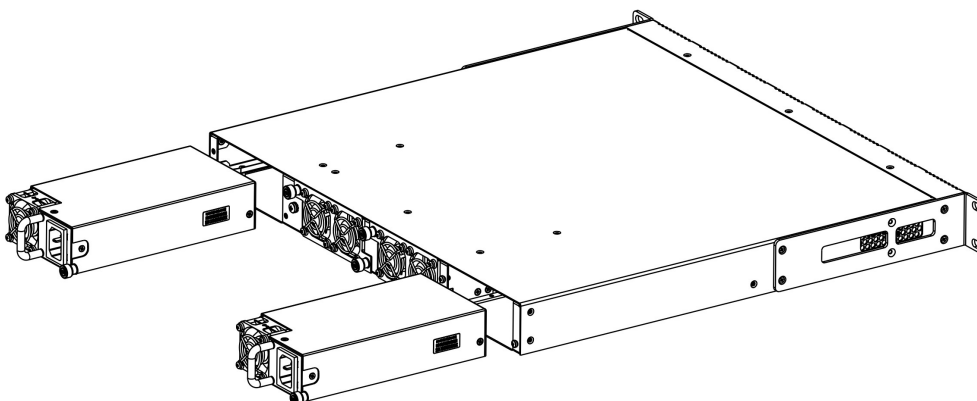


Рисунок 8 – Установка модулей питания

Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равноценны. С точки зрения использования устройства модуль питания, находящийся ближе к краю, считается основным, ближе к центру – резервным. Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания устройство продолжает работу без перезапуска.

Порядок установки модуля питания:

- **Шаг 1.** Установить модуль питания в разъем, показанный на рисунке 7 или 8.
- **Шаг 2.** Закрепить модуль питания винтами к корпусу.
- **Шаг 3.** Подать питание, следуя указаниям раздела [Порядок установки терминала](#).

Порядок установки устройства:

- **Шаг 1.** Смонтировать устройство. В случае установки устройства в 19" конструктив необходимо прикрепить к нему кронштейны, входящие в комплект устройства.
- **Шаг 2.** Заземлить корпус устройства. Это необходимо выполнить прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Правила устройства заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Клемма заземления находится на задней панели, [рисунок 3](#).
- **Шаг 3.** Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
- **Шаг 4.** Подключить к устройству кабель питания.
- **Шаг 5.** Включить питание устройства и убедиться в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

3 Начало работы с терминалом

3.1 Подключение к CLI терминала

3.1.1 Введение

В данной главе описаны различные способы подключения к интерфейсу командной строки терминала (Command Line Interface, далее CLI).
Для начальной настройки терминала рекомендуется использовать последовательный порт (далее COM-порт).

3.1.2 Подключение к CLI через последовательный порт

Для использования этого типа подключения персональный компьютер либо должен иметь встроенный COM-порт, либо должен комплектоваться кабелем-переходником USB-COM. На компьютере также должна быть установлена терминальная программа, например Hyperterminal.

- Шаг 1. При помощи кабеля *null-modem* из комплекта поставки терминала соедините порт «console» терминала с COM-портом компьютера, как указано на рисунке ниже.

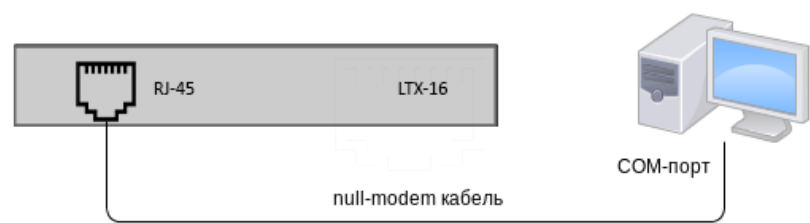


Рисунок 9 – Подключение терминала к PC через COM-порт

- Шаг 2. Запустите терминальную программу и создайте новое подключение. В выпадающем списке «Подключаться через» выберите нужный COM-порт. Задайте параметры порта согласно таблице ниже. Нажмите кнопку <OK>.

Таблица 8 – Параметры порта

Скорость	115200
Биты данных	8
Четность	Нет
Стоповые биты	1
Управление потоком	Отсутствует

- Шаг 3. Нажмите клавишу <Enter>. Произведите вход в CLI терминала.

⚠ Заводские данные для входа:
login: **admin**, password: **password**.

```
*****
*      Optical line terminal LTX-16      *
*****
LTX-16 login: admin
Password:
LTX-16#
```

3.1.3 Подключение к CLI по протоколу Telnet

Подключение по протоколу Telnet является более универсальным по сравнению с подключением через COM-порт. Подключение к CLI можно выполнить как непосредственно в месте установки терминала, так и с удаленного рабочего места через IP-сеть.

В данном пункте рассмотрим вариант подключения непосредственно в месте установки. Удаленное подключение происходит аналогично, но потребует смены IP-адреса терминала, которая подробно рассмотрена в разделе [Сетевые параметры](#).

Для подключения к терминалу персональный компьютер должен иметь сетевую карту. Дополнительно потребуется сетевой кабель (Patching Cord RJ-45) необходимой длины, поскольку он не входит в комплект поставки терминала.

- **Шаг 1.** Подключите один конец сетевого кабеля к любому OOB порту терминала. Второй конец подключите к сетевой карте компьютера как указано на рисунке ниже.

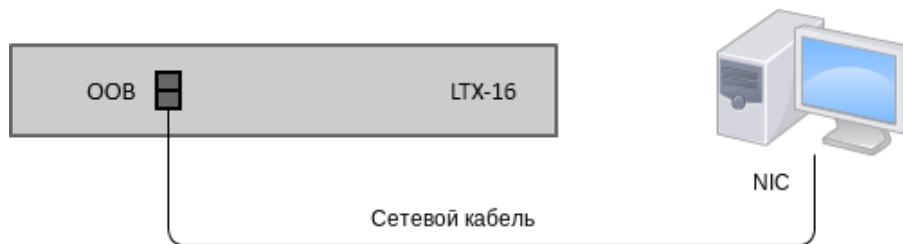


Рисунок 10 – Подключение терминала к PC сетевым кабелем

- **Шаг 2.** Настройте параметры IP-адресации сетевого подключения. Задайте IP-адрес **192.168.1.1** и маску подсети **255.255.255.0**.

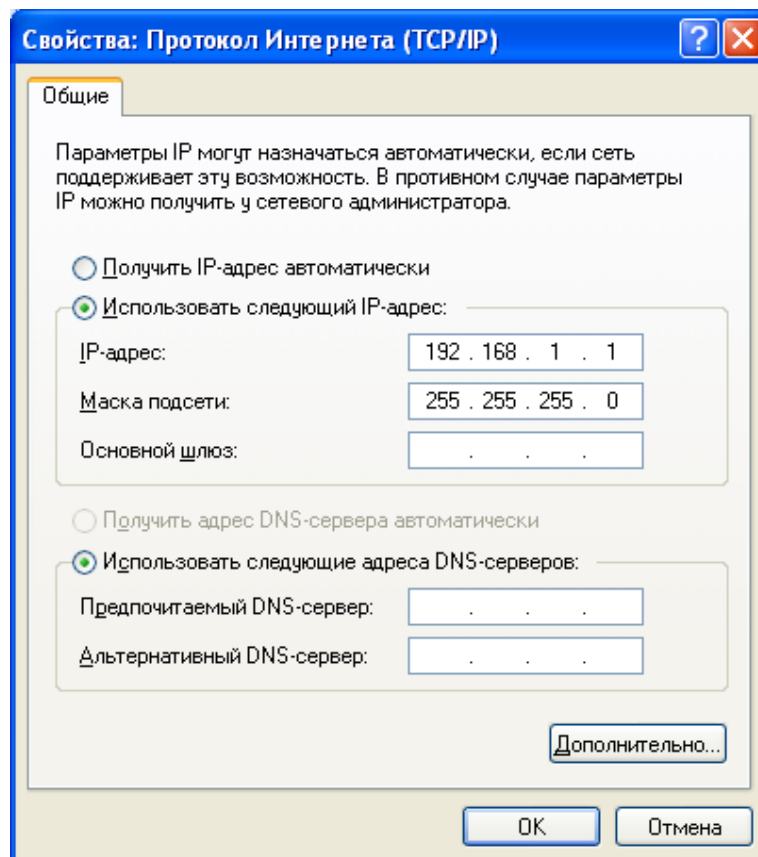


Рисунок 11 – Настройка сетевого подключения

- **Шаг 3.** На компьютере нажмите <Пуск> Выполнить. Введите команду **telnet** и IP-адрес терминала. **192.168.1.2** – заводское значение IP-адреса. Нажмите кнопку <ОК>.

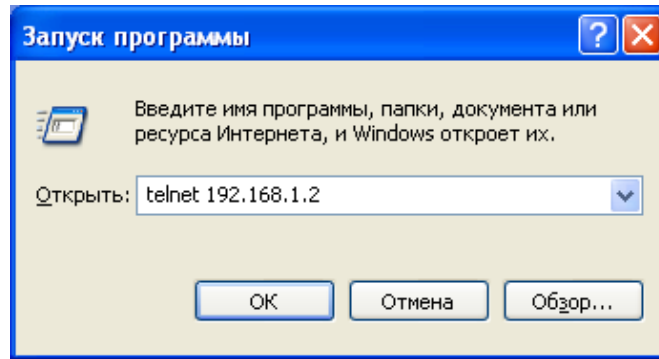


Рисунок 12 – Запуск telnet-клиента

- **Шаг 4.** Произведите вход в CLI терминала.

⚠ Заводские данные для входа:
login: **admin**, password: **password**.

```
Trying 192.168.1.2...
Connected to 192.168.1.2. Escape character is '^]'.
```

```
*****
*      Optical line terminal LTX-16      *
*****
LTX-16 login: admin
Password:
LTX-16#
```

3.1.4 Подключение к CLI по протоколу Secure Shell

Подключение по протоколу Secure Shell (SSH) схоже по функциональности с подключением по протоколу Telnet. Но, в отличие от Telnet, Secure Shell шифрует весь трафик, включая пароли. Таким образом обеспечивается возможность безопасного удаленного подключения по публичным IP-сетям.

В данном пункте рассмотрим вариант подключения непосредственно в месте установки. Удаленное подключение происходит аналогично, но потребует смены IP-адреса терминала, которая подробно рассмотрена в разделе [Сетевые параметры](#).

Для подключения к терминалу персональный компьютер должен иметь сетевую карту. На компьютере должна быть установлена программа SSH-клиент, например PuTTY. Дополнительно потребуется сетевой кабель (Patch Cord RJ-45) необходимой длины, поскольку он не входит в комплект поставки терминала.

- **Шаг 1.** Выполните шаги 1 и 2 из пункта [Подключение к CLI через последовательный порт](#).
- **Шаг 2.** Запустите PuTTY. Укажите IP-адрес терминала. **192.168.1.2** – заводское значение IP-адреса. Укажите порт – **22**, тип протокола – **SSH**. Нажмите кнопку <Open>.
- **Шаг 3.** Произведите вход в CLI терминала. Заводские данные для входа:
login: **admin**, password: **password**.

```
login: admin
Password: *****
LTX-16#
```

3.2 Начало работы в CLI терминала

3.2.1 Введение

CLI является основным способом взаимодействия пользователя с терминалом. В этой главе рассматриваются общие процедуры работы в CLI: даются сведения по группировке, возможности автодополнения и истории выполнения команд.

3.2.2 Иерархия режимов CLI

Система команд интерфейса командной строки LTX-16 разделена на разделы — **view**. Переход между разделами осуществляется командами. Для возвращения к прошлому уровню используется команда **exit**. Некоторые view представляют собой массив, где для доступа к конкретному объекту нужно использовать уникальный индекс.

На рисунке 13 представлен граф некоторых режимов, а также команд перехода между ними.

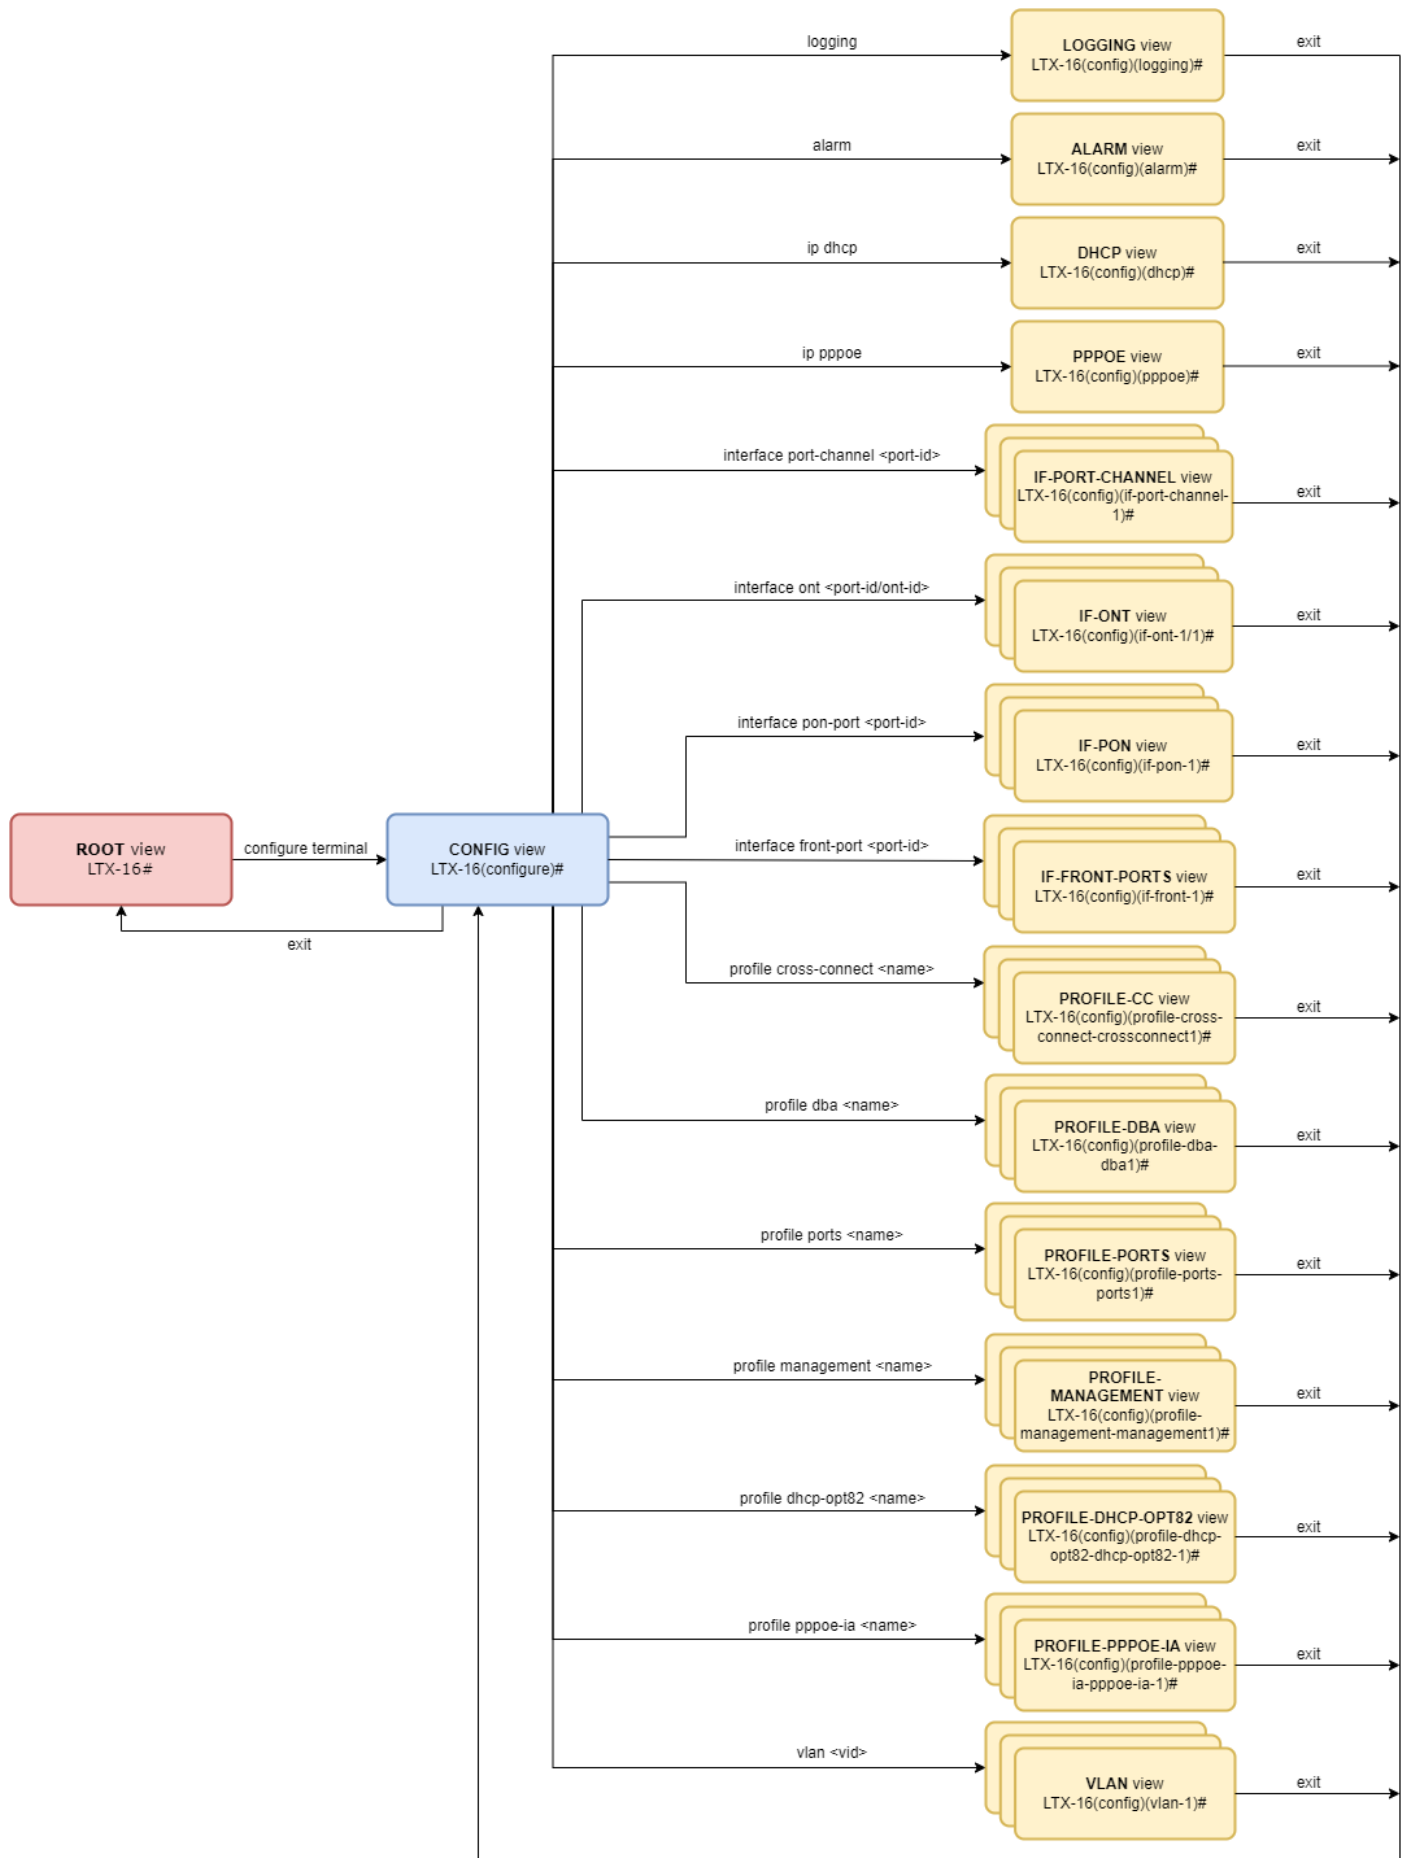


Рисунок 13 – Иерархия режимов CLI

3.2.3 Горячие клавиши CLI

Для ускорения работы в командной строке добавлены следующие сочетания горячих клавиш:

Таблица 9 – сочетания горячих клавиш для командной строки

Сочетание	Результат
Ctrl+A	Переход в начало строки
Ctrl+D	Во вложенном командном режиме – выход в предыдущий командный режим (команда exit), в корневом командном режиме – выход из CLI
Ctrl+E	Переход в конец строки
Ctrl+L	Очистка экрана
Ctrl+U	Удаление символов слева от курсора
Ctrl+W	Удаление слова слева от курсора
Ctrl+K	Удаление символов справа от курсора
Ctrl+C	Очистка строки, а также обрыв выполнения команды

3.2.4 Автодополнение команд CLI

Для упрощения использования командной строки интерфейс поддерживает функцию автоматического дополнения команд. Эта функция активируется при неполно набранной команде и вводе символа табуляции <Tab>.

Например, находясь в **Top view**, наберите команду **ex** и нажмите клавишу **<Tab>**:

```
LTX-16# ex<Tab>
LTX-16# exit
```

Поскольку в этом режиме существовала только одна команда с префиксом **ex**, CLI дополнил ее автоматически.

В том случае, если существует несколько команд, которые совпадают с набранным префиксом, в CLI выдастся подсказка о возможных вариантах:

```
LTX-16# co<Tab>
commit configure copy
LTX-16# con<Tab>
LTX-16# configure
```

3.2.5 Групповые операции

Над такими объектами конфигурации терминала как интерфейсы и ONT можно проводить групповые операции. Это особенно удобно, когда требуется провести одинаковые действия для большого количества объектов.

Для выполнения групповой операции укажите диапазон вместо идентификатора объекта. Такая возможность существует в большинстве команд CLI.

Например, включите broadcast-filter на всех ONT определенного канала:

```
LTX-16# configure
LTX-16(configure)# interface ont 1/1-128
LTX-16(config)(if-ont-1/1-128)# broadcast-filter
LTX-16(config)(if-ont-1/1-128)#
```

Либо просмотрите список активных на первых 3-х PON-портах:

```
LTX-16# show interface ont 1-3 online
PON-port 1 has no online ONTs
PON-port 2 has no online ONTs
PON-port 3 has no online ONTs
Total ONT count: 0
```

4 Настройка терминала

4.1 Конфигурация терминала

4.1.1 Введение

Совокупность всех настроек терминала называется конфигурацией. В этой главе рассказывается о составных частях конфигурации, дается понятие жизненного цикла конфигурации, рассказывается об основных операциях, которые можно проводить над конфигурацией.

4.1.2 Жизненный цикл конфигурации

Конфигурация терминала может находиться в нескольких состояниях:

- *Running* – действующая конфигурация. Под управлением этой конфигурации терминал работает в данный момент;
- *Candidate* – редактируемая конфигурация;
- *NVRAM* – конфигурация, сохраненная в энергонезависимой памяти. Будет использоваться в качестве RUNNING после загрузки устройства.

При открытии CLI-сессии в нее загружается копия конфигурации Running, которая теперь доступна для редактирования (Candidate). Для каждой сессии используется своя копия Candidate конфигурации. Пользователь после изменения конфигурации (Candidate) в CLI-сессии может дать команду на применение измененной конфигурации (команда **commit**). По команде **save** производится запись действующей конфигурации (Running) в NVRAM терминала.

Диаграмма жизненного цикла конфигурации приведена на рисунке 14.

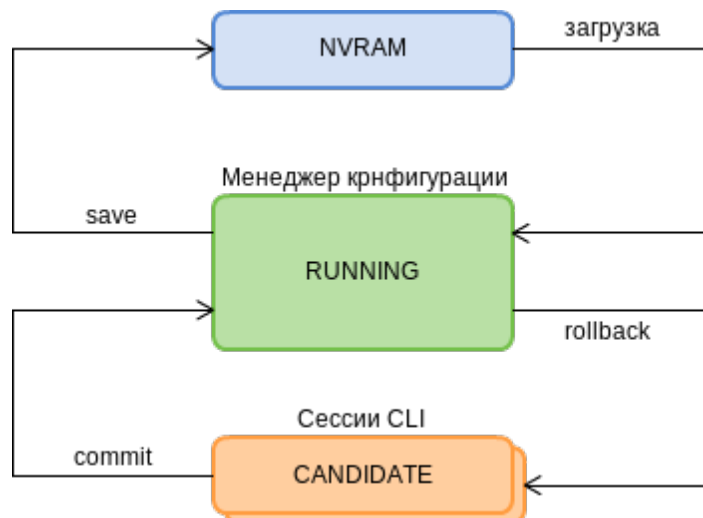


Рисунок 14 – Диаграмма жизненного цикла конфигурации терминала

4.1.3 Создание резервной копии конфигурации

Резервные копии конфигурации позволяют быстро восстановить работоспособность терминала после нештатных ситуаций или замены. Рекомендуется регулярное создание резервных копий конфигурации вручную.

Выгрузка конфигурации терминала возможна на TFTP/FTP/HTTP-сервер, доступный в сети управления. Выгрузка осуществляется по команде **copy**. В качестве аргументов укажите, что выгружаете конфигурацию терминала **fs://config**, а также URI назначения.

```
LTX-16# copy fs://config tftp://192.168.1.1/config
Upload backup file to TFTP-server..
```

4.1.4 Восстановление конфигурации

Восстановление конфигурации терминала возможно с TFTP/FTP/HTTP-сервера, доступного в сети управления. Восстановление осуществляется по команде **copy**. В качестве аргументов укажите URI источника, а также **fs://config** в качестве восстанавливаемой конфигурации.

```
LTX-16# copy tftp://10.0.105.1/config fs://config
Download file from TFTP-server..
Reading of the configuration file..
Configuration have been successfully restored (all not saved changes was lost)
```

4.1.5 Сброс конфигурации

Для приведения конфигурации терминала в заводское состояния следует воспользоваться командой **default**. После выполнения команды, дефолтная конфигурация применяется в качестве Candidate и ее необходимо применить используя команду **commit**.

```
LTX-16# default
Do you really want to do it? (y/N) y
Configuration has been reset to default
LTX-16# commit
```

 При проведении сброса конфигурации на удаленном терминале сбросятся и сетевые параметры. Дальнейшая удаленная работа с таким терминалом будет невозможна до повторной установки сетевых параметров.

4.2 Сетевые параметры

4.2.1 Введение

В данной главе описана процедура настройки сетевых параметров терминала. После задания сетевых параметров возможно удаленное управление, а также интеграция с системами OSS/BSS.

4.2.2 Настройка сетевых параметров

Настройку сетевых параметров терминала рекомендуется выполнять при подключении через COM-порт. Такой подход позволит избежать проблем с пропаданием связи до настраиваемого терминала. При удаленной настройке будьте предельно внимательны.

- **Шаг 1.** Взгляните на текущие сетевые параметры при помощи команды **show running-config management**.

```
LTX-16# show running-config management all
management ip 192.168.1.2
management mask 255.255.255.0
management gateway 0.0.0.0
management vid 1
```

- **Шаг 2.** Перейдите в **configure view**. Задайте имя терминала при помощи команды **hostname**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# system hostname LTX-16-test
```

- **Шаг 3.** Задайте IP-адрес терминала при помощи команды **management ip**.

```
LTX-16(configure)# management ip 10.0.0.1
```

- **Шаг 4.** Задайте маску подсети при помощи команды **management mask**.

```
LTX-16(configure)# management mask 255.0.0.0
```

- **Шаг 5.** Задайте шлюз по умолчанию при помощи команды **management gateway**.

```
LTX-16(configure)# management gateway 10.0.0.254
```

- **Шаг 6.** При необходимости, задайте VLAN управления терминала при помощи команды **management vid**.

```
LTX-16(configure)# management vid 10
```

 Для работы с устройством по менеджмент интерфейсу через uplink-порты, необходимо разрешить management vid на необходимых портах.

 Обратите внимание, при одновременном подключение к OOB и uplink-порту в management возможно образование петли.

- **Шаг 7.** Сетевые параметры изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

4.3 Управление пользователями

4.3.1 Введение

В этой главе рассказывается об управлении пользователями терминала.

 В заводской конфигурации создан единственный пользователь – администратор устройства.

login: admin
password: password

Рекомендуется сменить заводской пароль пользователя admin на начальных этапах конфигурирования терминала.

Для обеспечения безопасности пользователям терминала можно делегировать строго определенный набор прав. Для этого каждому пользователю задается уровень привилегий. Уровень 0 соответствует минимальному набору прав, а 15 – максимальному. Уровни с 1 по 14 полностью конфигурируются. Для удобства пользования данные уровни наполнены привилегиями по умолчанию.

Команды CLI распределены по уровню доступа согласно блоку, который они изменяют или дают просмотреть. Команды без уровня доступа (exit, !) доступны всем пользователям. Команды с уровнем 15 доступны только пользователям с уровнем 15. Таким образом доступными пользователю будут те команды, чей уровень не выше уровня пользователя.

Конфигурирование привилегий

- **Шаг 1.** Распределение привилегий по умолчанию можно посмотреть с помощью команды **show running-config privilege all**.

```

LTX-16# privilege 1 view-interface-ont
privilege 2 view-interface-ont
privilege 2 commands-interface-ont
privilege 4 view-interface-ont
privilege 4 config-interface-ont
privilege 4 commands-interface-ont
privilege 4 commands-configuration
privilege 5 view-interface-ont
privilege 5 config-interface-ont
privilege 5 config-interface-ont-profile
privilege 5 commands-interface-ont
privilege 5 commands-configuration
privilege 6 view-interface-ont
privilege 6 config-interface-pon-port
privilege 6 config-interface-ont
privilege 6 config-interface-ont-profile
privilege 6 commands-interface-ont
privilege 6 commands-configuration
privilege 6 commands-interface-pon-port
privilege 6 commands-interface-front-port
privilege 7 view-igmp
privilege 7 view-dhcp
privilege 7 view-pppoe
privilege 7 view-interface-ont
privilege 7 view-interface-front-port
privilege 7 view-configuration
privilege 8 view-igmp
privilege 8 view-dhcp
privilege 8 view-pppoe
privilege 8 view-interface-front-port
privilege 8 view-configuration
privilege 8 config-vlan
privilege 8 config-interface-front-port
privilege 8 commands-configuration
privilege 9 view-igmp
privilege 9 view-dhcp
privilege 9 view-pppoe
privilege 9 view-interface-ont
privilege 9 view-interface-front-port
privilege 9 view-configuration
privilege 9 config-vlan
privilege 9 config-interface-pon-port
privilege 9 config-interface-ont
privilege 9 config-interface-ont-profile
privilege 9 config-interface-front-port
privilege 9 commands-interface-ont
privilege 9 commands-configuration
privilege 9 commands-interface-pon-port
privilege 9 commands-interface-front-port
privilege 10 view-igmp
privilege 10 view-dhcp
privilege 10 view-pppoe
privilege 10 view-general
privilege 10 view-system
privilege 10 view-interface-ont
privilege 10 view-interface-front-port
privilege 10 view-configuration
privilege 11 view-igmp

```

```

privilege 11 view-dhcp
privilege 11 view-pppoe
privilege 11 view-general
privilege 11 view-system
privilege 11 view-interface-ont
privilege 11 view-interface-front-port
privilege 11 view-configuration
privilege 11 config-general
privilege 11 config-logging
privilege 11 config-access
privilege 11 config-cli
privilege 11 commands-configuration
privilege 12 view-igmp
privilege 12 view-dhcp
privilege 12 view-pppoe
privilege 12 view-general
privilege 12 view-system
privilege 12 view-interface-ont
privilege 12 view-interface-front-port
privilege 12 view-configuration
privilege 12 view-firmware
privilege 12 config-vlan
privilege 12 config-igmp
privilege 12 config-dhcp
privilege 12 config-pppoe
privilege 12 config-general
privilege 12 config-logging
privilege 12 config-interface-front-port
privilege 12 config-access
privilege 12 config-cli
privilege 12 config-management
privilege 12 commands-configuration
privilege 13 view-igmp
privilege 13 view-dhcp
privilege 13 view-pppoe
privilege 13 view-general
privilege 13 view-system
privilege 13 view-interface-ont
privilege 13 view-interface-front-port
privilege 13 view-configuration
privilege 13 view-firmware
privilege 13 config-vlan
privilege 13 config-igmp
privilege 13 config-dhcp
privilege 13 config-pppoe
privilege 13 config-system
privilege 13 config-general
privilege 13 config-logging
privilege 13 config-interface-pon-port
privilege 13 config-interface-ont
privilege 13 config-interface-ont-profile
privilege 13 config-interface-front-port
privilege 13 config-access
privilege 13 config-cli
privilege 13 config-management
privilege 13 commands-interface-ont
privilege 13 commands-configuration
privilege 13 commands-interface-pon-port
privilege 13 commands-general

```

```

privilege 13 commands-interface-front-port
privilege 15 view-igmp
privilege 15 view-dhcp
privilege 15 view-pppoe
privilege 15 view-general
privilege 15 view-system
privilege 15 view-interface-ont
privilege 15 view-interface-front-port
privilege 15 view-configuration
privilege 15 view-firmware
privilege 15 config-vlan
privilege 15 config-igmp
privilege 15 config-dhcp
privilege 15 config-pppoe
privilege 15 config-alarm
privilege 15 config-system
privilege 15 config-general
privilege 15 config-logging
privilege 15 config-interface-pon-port
privilege 15 config-interface-ont
privilege 15 config-interface-ont-profile
privilege 15 config-interface-front-port
privilege 15 config-access
privilege 15 config-cli
privilege 15 config-management
privilege 15 config-user
privilege 15 commands-interface-ont
privilege 15 commands-configuration
privilege 15 commands-copy
privilege 15 commands-firmware
privilege 15 commands-interface-pon-port
privilege 15 commands-license
privilege 15 commands-general
privilege 15 commands-system
privilege 15 commands-interface-front-port
privilege 15 view-switch
privilege 15 config-switch

```

- **Шаг 2.** Для настройки перейдите в **configure view**. Для требуемого уровня задайте необходимые привилегии командой **privilege**, например, зададим для уровня 1 возможность просмотра конфигурации ONT:

```

LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# privilege 1 view-interface-ont

```

- **Шаг 3.** Настройки уровней доступа будут применены сразу. Перезагрузка терминала не требуется.

```

LTX-16(configure)# do commit

```

4.3.2 Просмотр списка пользователей

Для просмотра списка пользователей терминала следует воспользоваться командой **show running-config user all**:

```
LTX-16# show running-config user all
user root encrypted_password $6$FbafrxAp$vY6mRGiEff9zGhaClnJ8muzM.
1K1g86.GfW8rDv7mj0pcQcRptx7ZY//WTQDi9QxZSZUk0k02L5IHIZqDX0nL.
user root privilege 15
user admin encrypted_password
$6$lZBYels7$1sd.B2eherdxsFRFmzIWajADSMNbsL1fj07PsVCTJJmpDHpz0gZmkX2rZlJhLgRzTvkDwQ1eqF3MwNQikGw
Pz/
user admin privilege 15
```

Пользователи **admin** и **root** существуют всегда, их нельзя удалить и создать повторно. Терминал поддерживает до 16-ти пользователей.

4.3.3 Добавление нового пользователя

Для эффективной и безопасной работы с терминалом, как правило, требуется добавить одного или несколько дополнительных пользователей. Для добавления пользователя воспользуйтесь командой **user** из **configure view**:

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# user operator
User operator successfully created
```

Передайте имя нового пользователя в качестве аргумента команде **user**. Длина имени не должна превышать 32 символов. Использование спецсимволов в имени пользователя не допускается.

4.3.4 Изменение пароля пользователя

Для смены пароля используйте команду **user**. В качестве аргументов укажите имя пользователя и его новый пароль. По умолчанию пароль **password**. В конфигурации пароль хранится в зашифрованном виде.

```
LTX-16(configure)# user operator password newpassword
User operator successfully changed password
LTX-16(configure)#
```

Максимальная длина пароля – 31 символ, минимальная – 8 символов. В случае использования символа пробела в пароле, пароль следует заключить в кавычки.

4.3.5 Просмотр и изменение прав доступа пользователя

Управление правами пользователей терминала реализовано посредством установки приоритета пользователя. При создании пользователя ему дается минимальный набор прав:

```
LTX-16(configure)# do show running-config user
user operator encrypted_password $6$mIwyhgRA$jaxkx6dATExGeT82pzqJME/
eEbZI6c9rKWJoXfxLmWXx7mQYiRY0pRNdCupFsg/1gqPfWmqgc1yuR8J1g.IH20
user operator privilege 0
```

Для смены приоритета используйте команду **user**. В качестве аргументов укажите имя пользователя и его новый приоритет.

```
LTX-16(configure)# user operator privilege 15
User operator successfully changed privilege
LTX-16(configure)# do show running-config user
user operator encrypted_password $6$mIwyhgRA$jaxkx6dATExGeT82pzqJME/
eEbZI6c9rKWJoXfxLmWXx7mQYiRY0pRNdCupFsg/1gqPfWmqgc1yuR8J1g.IH20
user operator privilege 15
```

4.3.6 Удаление пользователя

Для удаления пользователя воспользуйтесь командой **no user** из **configure view**. В качестве аргумента укажите имя пользователя:

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# no user operator
User operator successfully deleted
```

4.4 Настройка служб

4.4.1 Введение

В данной главе описана процедура настройки встроенных служб терминала.

4.4.2 Настройка SNMPD

Для работы терминала по протоколу SNMP необходимо включить соответствующий сервис.

- **Шаг 1.** Перейдите в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
```

- **Шаг 2.** Включите SNMP-агента терминала командой **snmp enable**.

```
LTX-16(configure)# ip snmp enable
```

- **Шаг 3.** Параметры SNMP-агента изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

Для работы с SNMPv3 потребуется дополнительная настройка пользователей.

- **Шаг 1.** Добавьте пользователей и укажите привилегии.

```
LTX-16(configure)# ip snmp user "rwuser" auth-password "rwpass" enc-password "rwencrpass" access rw
LTX-16(configure)# ip snmp user "rouser" auth-password "ropass" enc-password "roencrpass" access ro
```

- **Шаг 2.** Параметры SNMP-агента изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

- **Шаг 3.** Проверьте конфигурацию с помощью команды **show running**.

```
LTX-16# show running-config ip snmp
ip snmp encrypted-user rwuser auth-password GP7dmbXhmcnoGFwUQ== enc-password
QKw388vDx+PWTnoiUg= access rw
ip snmp encrypted-user rouser auth-password +N02El5KMmJDs/e/w== enc-password
uH+sCFAYHDgNlaH5ic= access ro
ip snmp engine-id 55e3edafe1c7c92199c28b74b4
```

⚠ SNMPv3 агент поддерживает методы authNoPriv и authPriv. Шифрование пароля производится по алгоритму MD5.

- **Шаг 4.** Для получения системой управления SNMP-трапов настройте их репликацию. Например, добавьте два репликатора и укажите, что SNMP-трапы v2 будут отправляться на IP-адрес 192.168.1.11, а v1 на 192.168.1.12. Для этого воспользуйтесь командой **ip snmp traps**.

⚠ Возможна настройка нескольких приемников SNMP-трапов одной версии.

```
LTX-16(configure)# ip snmp traps 192.168.1.11 type v2
LTX-16(configure)# ip snmp traps 192.168.1.12 type v1
```

- **Шаг 5.** Параметры SNMP-агента изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

- **Шаг 6.** Проверьте конфигурацию с помощью команды **show running**.

```
LTX-16# show running-config ip snmp
ip snmp encrypted-user rwuser auth-password GP7dmbXhmcnoGFwUQ== enc-password
QKw388vDx+PWTnoiUg= access rw
ip snmp encrypted-user rouser auth-password +N02El5KMmJDs/e/w== enc-password
uH+sCFAYHDgNlaH5ic= access ro
ip snmp engine-id 55e3edafe1c7c92199c28b74b4
ip snmp traps 192.168.1.11 type v2
ip snmp traps 192.168.1.12 type v1
```

⚠ Типы и назначение SNMP-трапов тесно связаны с журналом активных аварий.

4.4.3 Настройка NTP

Для работы терминала по протоколу NTP необходимо сконфигурировать соответствующий сервис.

- **Шаг 1.** Перейдите в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
```

- **Шаг 2.** Задайте NTP-сервер, который будет использоваться для синхронизации времени командой **ip ntp server**.

```
LTX-16(configure)# ip ntp server 192.168.1.10
```

⚠ Команду `ip ntp enable` нельзя выполнить, предварительно не указав NTP-сервер.

- **Шаг 3.** Задайте интервал синхронизации в секундах командой `ip ntp interval`.

```
LTX-16(configure)# ip ntp interval 4096
```

Минимальный интервал — 8 секунд, максимальный — 65536 секунд.

- **Шаг 4.** Задайте часовой пояс для вашего региона при помощи команды `ip ntp timezone`.

```
LTX-16(configure)# ip ntp timezone hours 7 minutes 0
```

Часы можно указывать от -12 до 12, минуты от 0 до 59.

- **Шаг 5.** Включите NTP-сервис командой `ip ntp enable`.

```
LTX-16(configure)# ip ntp enable
```

- **Шаг 6.** Параметры NTP-агента изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

- **Шаг 7.** Проверьте конфигурацию с помощью команды `show running ip ntp`.

```
LTX-16# show running-config ip ntp
ip ntp enable
ip ntp server 192.168.1.5
ip ntp interval 16
ip ntp timezone hours 7 minutes 0
```

Возможна настройка перехода на летнее время и обратно.

- **Шаг 1.** Перейдите в `configure view`.

```
LTX-16# configure terminal
```

- **Шаг 2.** Настройте период летнего времени при помощи команд `ip ntp daylightsaving start` и `ip ntp daylightsaving end`.

`ip ntp daylightsaving start` — настройка начала период летнего времени.

`ip ntp daylightsaving end` — настройка окончания периода летнего времени.

Обе команды имеют схожую структуру. Можно настроить дату начала и окончания периода летнего времени с конкретной или плавающей датой. После ввода месяца пользователю будет представлена возможность выбрать тип даты перехода для каждой из настроек:

`day` — параметр, указывающий конкретную дату в виде числа месяца (от 1 до 31).

`week` и `weekday` — параметры, указывающие плавающую дату, изменяющуюся в зависимости от года. Параметр **`week`** представляет собой порядковый номер недели в месяце. Может принимать значения First, Second, Third, Fourth, Last. Параметр **`weekday`** указывает день недели.

```
LTX-16(configure)# ip ntp daylightsaving start month March week Last weekday Sunday start-
hours 1 start-minutes 00
LTX-16(configure)# ip ntp daylightsaving end month October day 30 end-hours 1 end-minutes
00
```

После ввода данных команд переход на летнее время ежегодно будет осуществляться в 1 час ночи последнего воскресенье марта, а обратно в 1 час ночи 30 октября.

- **Шаг 3.** Настройки перехода на летнее время изменятся сразу после применения конфигурации. Перезагрузка терминала не требуется.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

⚠ Нельзя применить отдельно настройки начала и конца периода летнего времени **ip ntp daylightsaving start** и **ip ntp daylightsaving end**. Эти настройки работают только совместно.

⚠ Разница между началом и концом периода летнего времени **ip ntp daylightsaving start** и **ip ntp daylightsaving end** не должна быть менее часа.

- **Шаг 4.** Проверьте конфигурацию с помощью команды **show running ip ntp**.

```
LTX-16# show running-config ip ntp
ip ntp daylightsaving start month March week Last weekday Sunday start-hours 1 start-
minutes 0
ip ntp daylightsaving end month October day 30 end-hours 1 end-minutes 0
```

4.4.4 Настройка LOGD

Системный журнал работы позволяет накапливать информацию об истории работы терминала и, в дальнейшем, осуществлять ее просмотр. Для настройки системного журнала используются понятия модуля, уровня фильтрации и устройства вывода.

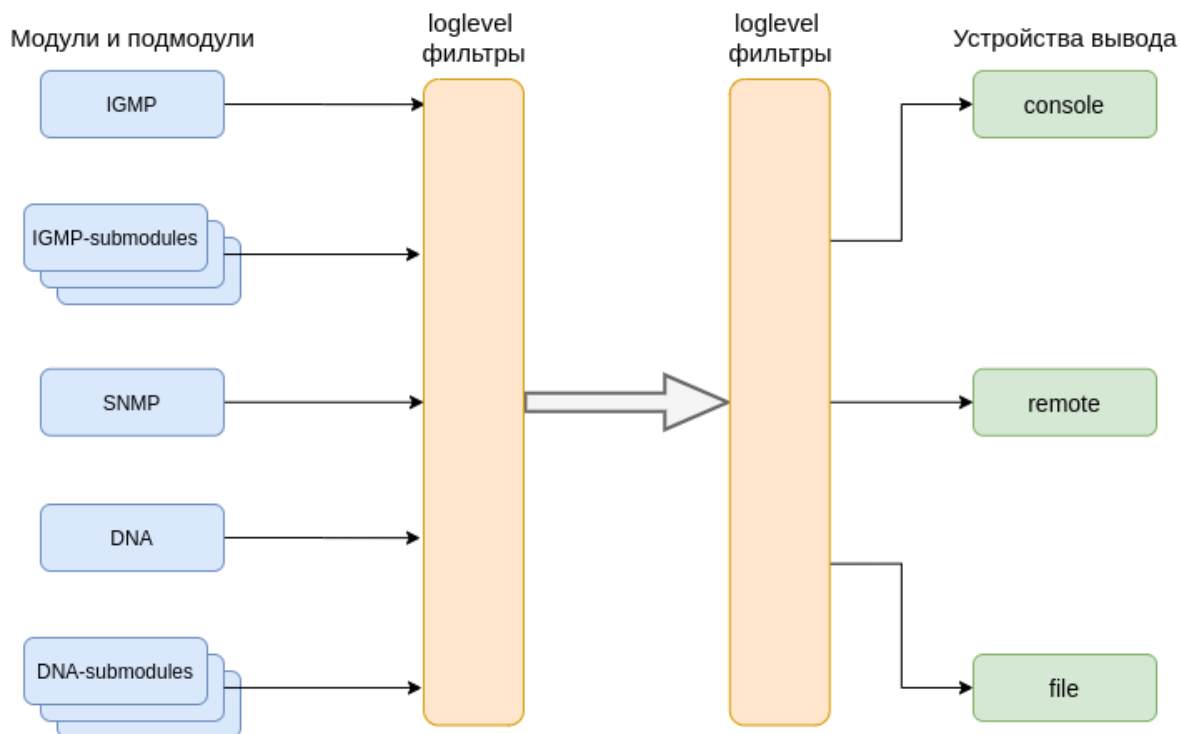


Рисунок 15 – Системный журнал терминала

Сообщения системного журнала сгруппированы в модули по функциональному признаку. Возможна настройка следующих модулей:

Таблица 10 – Модули системного журнала

Модуль	Описание
cli	Служебные сообщения от модуля CLI
snmp	Сообщения от SNMP-агента
dna	Сообщения основного сетевого модуля
fsm-pon	Сообщения машины состояний PON
igmp	Сообщения от модуля отвечающего за работу протокола IGMP
logmgr	Служебные сообщения от модуля управления логами
usermgr	Служебные сообщения от модуля управления логами
dhcp	Служебные сообщения от модуля DHCP
pppoe	Служебные сообщения от модуля PPPoE
lldp	Служебные сообщения от модуля LLDP

Для каждого модуля можно выбрать уровень фильтрации, а также настройки подмодулей для более гибкой настройки логирования.

Уровень фильтрации задаёт минимальный уровень важности сообщений, которые будут выводиться в журнал. Используемые уровни фильтрации перечислены в таблице 11.

Таблица 11 – Уровни фильтрации системного журнала

Уровень	Описание
critical	Критически важные события
error	Ошибки в работе
warning	Предупреждения
notice	Важные события при нормальной работе. Значения по умолчанию для всех модулей
info	Информационные сообщения
debug	Отладочные сообщения

 Уровень critical является максимальным, уровень debug – минимальным.

Подсистема журналирования позволяет выводить журнал работы терминала на разные устройства. Все устройства вывода могут быть задействованы одновременно.

Таблица 12 – Устройства вывода системного журнала

Устройство вывода	Название	Описание
Системный журнал	system	Вывод журнала в системный журнал позволяет просматривать журнал работы локально либо использовать удалённый syslog-сервер
Консоль	console	Вывод журнала в консоль позволяет видеть сообщения системы сразу после их появления на терминале, подключенном к порту Console терминала
Файл	file	Вывод журнала в файл позволяет записывать сообщения системы непосредственно в файл, который в дальнейшем можно передать в техподдержку для анализа

По умолчанию логи записываются в энергонезависимую память. Система имеет 3 ротлируемых файлов логов, по 1М каждый.

4.4.4.1 Настройка модулей

Рассмотрим настройку на примере модуля **dna** и подмодуля **ont**, отвечающего за отображения логов для ONT. Настройка остальных модулей производится аналогично.

- **Шаг 1.** Перейдите в **logging view**

```
LTX-16(configure)# logging
```

- **Шаг 2.** Задайте уровень отображения логов с заданием индекса ONT, для которой будут выводиться логи. Для этого воспользуйтесь командой **module dna <port-id>[/ont-id] loglevel**.

```
LTX-16(config)(logging)# module dna interface ont 1/1 loglevel debug
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(logging)# do commit
```

4.4.4.2 Настройка хранилища логов

Для записи в энергонезависимую память используйте команду, приведенную ниже.

```
LTX-16(config)(logging)# permanent
```

Если перед командой добавить « **no** », то запись будет производиться в RAM. В таком случае после перезагрузки файлы логов будут удалены.

4.4.4.3 Настройка параметров системного журнала

- **Шаг 1.** Задайте размер памяти в байтах под хранение системного журнала командой **buffer**.

```
LTX-16(config)(logging)# buffer 30000
```

- **Шаг 2.** При необходимости укажите IP-адрес удаленного SYSLOG-сервера, на который следует транслировать системный журнал командой **remote server ip**.

```
LTX-16(config)(logging)# remote server ip 192.168.1.43
```

- **Шаг 3.** Сконфигурируйте устройства вывода командой **logging**.

 Для каждого из устройств вывода можно выбрать свой уровень фильтрации информации либо отключить вывод вообще.

Например, включим отображения debug-сообщений в файл и на удаленный сервис:

```
LTX-16(config)(logging)# remote loglevel debug
LTX-16(config)(logging)# file loglevel debug
```

- **Шаг 5.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(logging)# do commit
```

- **Шаг 4.** Для просмотра информации о конфигурации SYSLOG используйте команду **do show running-config logging**.

```
LTX-16(config)(logging)# do show running-config logging
logging
  module dna ont 1/1 loglevel debug
  permanent
  buffer 30000
  file loglevel debug
  remote server ip 192.168.1.43
  remote loglevel debug
exit
```

4.4.5 Настройка ALARMD

ALARMD – это менеджер аварий терминала. При помощи менеджера аварий можно диагностировать неполадки системы, а также получать информацию о важных событиях в работе терминала.

Одна запись в журнале (далее событие) активных аварий соответствует одному событию, произошедшему в терминале. Типы событий и их описание представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Типы записей в журнале активных аварий

Событие	Описание	Порог
system-ram	Значение свободной оперативной памяти уменьшилось до порогового	12% *

Событие	Описание	Порог
system-login	Пользователь пытался войти или вошел под своей учетной записью	-
system-logout	Пользователь вышел из-под своей учетной записи	-
config-save	Конфигурация была сохранена по инициативе пользователя	-
config-change	Изменена конфигурация OLT	-
system-load-average	Средняя нагрузка на процессор достигла порогового значения, расчетное время – 1 минута	3*
system-temperature	Температура одного из четырех термодатчиков превысила пороговую	70*
system-fan	Скорость вращения вентилятора вышла за пределы безопасной работы устройства	$2000 < X < 12000^*$
pon-alarm-los	Трансляции PLOAM-аварий Loss of Signal	-
pon-alarm-lofi	Трансляции PLOAM-аварий Loss of Frame от ONT	-
pon-alarm-loami	Трансляции PLOAM-аварий PLOAM loss от ONT	-
pon-alarm-dowi	Трансляции PLOAM-аварий Drift of Window от ONT	-
pon-alarm-sdi	Трансляции PLOAM-аварий Signal Degraded от ONT	-
pon-alarm-sufi	Трансляции PLOAM-аварий Start-up Failure от ONT	-
pon-alarm-loai	Трансляции PLOAM-аварий Loss of Acknowledge от ONT	-
pon-alarm-dgi	Трансляции PLOAM-аварий Dying-Gasp от ONT	-
pon-alarm-dfi	Трансляции PLOAM-аварий Deactivate Failure от ONT	-
pon-alarm-tiwi	Трансляции PLOAM-аварий Transmission Interference Warning от ONT	-
pon-alarm-loki	Трансляции PLOAM-аварий Loss of Key от ONT	-

Событие	Описание	Порог
pon-alarm-lcdgi	Трансляции PLOAM-аварий Loss of GEM Channel Delineation от ONT	-
pon-alarm-rdii	Трансляции PLOAM-аварий Remote Defect Indication от ONT	-

* *Настраиваемое значение.*

Каждая запись в журнале активных аварий обладает указанными в таблице 14 параметрами, которые задаются для каждого типа события.

Таблица 14 – Параметры записей в журнале активных аварий

Лексема	Описание
severity	Описывает степень важности события. Имеет четыре состояния: info, minor, major, critical
in	Необходимость отправки SNMP trap при добавлении события в журнал. Имеет два состояния: true/ false
out	Необходимость отправки SNMP trap при удалении события из журнала (нормализации). Имеет два состояния: true/ false
ttl	Время жизни аварии в секундах. Существуют специальные параметры: "-1" – авария не будет создаваться, SNMP trap будет отправлен (если разрешен в конфигурации); "0" – авария существует до нормализации (если есть нормализация для типа аварии).

4.4.5.1 Настройка журнала активных аварий

- **Шаг 1.** Для настройки журнала активных аварий зайдите в **configure view** и далее в **alarm view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# alarm
LTX-16(config)(alarm)#
```

- **Шаг 2.** Для примера настроим alarm system-fan. Для этого воспользуемся командой **system-fan**. Другие аварии настраиваются аналогично.

```
LTX-16(config)(alarm)# system-fan min-rpm 5000
LTX-16(config)(alarm)# system-fan severity critical
LTX-16(config)(alarm)# system-fan in true
```

- **Шаг 3.** Примените сделанные изменения командой **do commit**.

```
LTX-16(config)(alarm)# do commit
```

4.5 Настройка VLAN

4.5.1 Введение

Данная глава описывает процедуру настройки VLAN.

VLAN (от англ. Virtual Local Area Network) – это группа устройств, объединенных в одну виртуальную сеть, взаимодействующая между собой на канальном уровне, подключенная к одному или нескольким сетевым устройствам (коммутаторам или терминалам PON). Использование VLAN является важнейшим механизмом для создания гибкой конфигурируемой логической топологии сети поверх физической топологии сети XGS-PON.

4.5.2 Конфигурирование VLAN

- **Шаг 1.** Для конфигурирования VLAN необходимо перейти в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
```

- **Шаг 2.** Перейдите в режим конфигурирования VLAN командой **vlan**. В качестве параметра укажите VID.

```
LTX-16(configure)# vlan 5
LTX-16(config)(vlan-5)#
```

4.5.3 Настройка VLAN

 Настройка разрешения VLAN на интерфейсах находится в разделе [Настройка интерфейсов](#).

- **Шаг 1.** Для удобства работы укажите имя VLAN командой **name**. Для сброса имени выполните команду **no name**.

```
LTX-16(config)(vlan-5)# name IpTV
```

- **Шаг 2.** Если вам необходима обработка IGMP-пакетов в указанном VLAN, то воспользуйтесь командой **ip igmp snooping enable** для включения IGMP-snooping.

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp snooping enable
```

- **Шаг 3.** При необходимости настройте IGMP querier. Включение производится командой **ip igmp snooping querier enable**.
Включение режима fast-leave производится командой **ip igmp snooping querier fast-leave**. По умолчанию данный режим отключен.
Настройка маркировки DSCP и 802.1P для IGMP query производится командами **ip igmp snooping querier user-prio** и **ip igmp snooping querier dscp**.

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp snooping querier enable
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp snooping querier fast-leave
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp snooping querier dscp 40
```

- **Шаг 4.** При необходимости задайте настройки IGMP. Совместимые версии (v1, v2, v3 или их комбинации):

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp version v2-v3
```

- **Шаг 5.** Интервал отправки Query:

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp query-interval 125
```

- **Шаг 6.** Максимальное время ожидания ответа на Query:

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp query-response-interval 10
```

- **Шаг 7.** Частота отправки Group-Specific Query:

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp last-member-query-interval 1
```

- **Шаг 8.** Значение Robustness:

```
LTX-16(config)(vlan-5)# ip igmp robustness 2
```

- **Шаг 9.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(vlan-5)# do commit
```

4.5.4 Удаление VLAN

- **Шаг 1.** Удалите VLAN командой **no vlan**. В качестве параметра укажите VID (или диапазон).

```
LTX-16(configure)# no vlan 5
```

- **Шаг 2.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

4.6 Настройка IGMP

4.6.1 Введение

Данная глава описывает процедуру общей настройки IGMP.

4.6.2 Включение snooping

- **Шаг 1.** Глобальная настройка **snooping** происходит в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
```

- **Шаг 2.** Включите IGMP snooping командой **ip igmp snooping**.

```
LTX-16(configure)# ip igmp snooping enable
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

4.6.3 Проксирование report

- **Шаг 1.** Настройка проксирования происходит в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
```

- **Шаг 2.** Включите проксирование IGMP report между VLAN командой **ip igmp proxy report enable**.

```
LTX-16(configure)# ip igmp proxy report enable
```

- **Шаг 3.** Задайте правила проксирования IGMP report командой **ip igmp proxy report range**. В качестве параметров укажите диапазон разрешенных групп, а также направление проксирования в виде пары VID. Возможно задать общее правила проксирования для всех VLAN, для этого используете ключевое слово **from all**.

```
LTX-16(configure)# ip igmp proxy report range 224.0.0.1 226.255.255.255 from 30 to 90
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

 IGMP Proxy нельзя включить без указания диапазона проксирования. Оба параметра настройки обязательны.

4.7 Настройка DHCP

4.7.1 Введение

Данная глава описывает процедуру работы терминала с протоколом DHCP. Работу с протоколом можно разделить на блоки:

- DHCP snooping. Используется для перехвата DHCP трафика, контроля и мониторинга сессий.
- DHCP opt82. Функционал по вставке служебной опции 82 в DHCP-пакеты.
- DHCP relay. Функционал перенаправления DHCP в другую подсеть.

4.7.2 DHCP snooping

Данный функционал используется для перехвата и обработки трафика на CPU терминала.

На текущий момент этот функционал необходимо включить, если требуется осуществлять контроль и мониторинг за DHCP-сессиями, а также для работы с опцией 82 в DHCP-пакетах.

4.7.2.1 Включение DHCP snooping

- **Шаг 1.** Глобальная настройка **snooping** происходит в разделе **ip dhcp view**, раздела **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# ip dhcp
LTX-16(config)(dhcp)#
```

- **Шаг 2.** Включите DHCP snooping командой **snooping enable**.

```
LTX-16(config)(dhcp)# snooping enable
```

4.7.3 DHCP option 82

DHCP opt82 применяется для предоставления DHCP-серверу дополнительных данных о полученном DHCP-запросе. К таким данным можно отнести информацию о терминале, на котором запущен DHCP opt82, а также информацию об ONT, с которого получен DHCP-запрос. Модификация DHCP-пакетов производится путем перехвата и последующей обработки на CPU терминала, т.е. необходимо включить DHCP snooping.

Идентификация ONT на DHCP-сервере производится путем анализа содержимого DHCP option 82. Терминал позволяет как прозрачно передать эту опцию с ONT, так и сформировать или перезаписать ее по заданному формату. Использование DHCP option 82 особенно актуально, когда в сети нет выделенных VLAN для каждого пользователя.

DHCP opt82 поддерживает настраиваемый формат как подопции Circuit ID, так и Remote ID. Настройка формата подопций производится с использованием лексем, перечисленных в таблице 15. Перечисленные служебные слова будут заменены на их значения, остальной текст, заданный в поле формата, будет передан неизменным.

Таблица 15 – Список лексем для настройки формата подопций DHCP option 82

Лексема	Описание
%HOSTNAME%	Сетевое имя терминала
%MNGIP%	IP-адрес терминала
%PON-PORT%	Номер канала OLT, с которого пришёл DHCP request
%ONTID%	Идентификатор ONT, отправившего DHCP request
%PONSERIAL%	Серийный номер ONT, отправившего DHCP request
%GEMID%	Номер GEM-порта, в котором пришёл DHCP request
%VLAN0%	Внешний VID

Лексема	Описание
%VLAN1%	Внутренний VID
%MAC%	MAC-адрес ONT, с которого пришёл запрос
%OLTMAC%	MAC-адрес OLT
%OPT60%	DHCP option 60, пришедшая от ONT
%OPT82_CID%	Circuit ID, пришедшая от ONT
%OPT82_RID%	Remote ID, пришедшая от ONT
%DESCR%	Первые 20 символов описания ONT

4.7.3.1 Управление DHCP option 82

Настройка DHCP option 82 осуществляется через систему профилей — **profile dhcp-opt82**. Система позволяет создавать несколько различных профилей и назначать их не только глобально на все DHCP-пакеты в целом, но и разделять профили по VLAN.

- **Шаг 1.** Создайте профиль DHCP option 82 командой **profile dhcp-opt82**. В качестве параметра укажите имя профиля.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile dhcp-opt82 test
LTX-16(config)(profile-dhcp-opt82-test)#
```

- **Шаг 2.** Назначьте глобальный профиль, используя команду **opt82 profile** в **ip dhcp view**.

```
LTX-16(configure)# ip dhcp
LTX-16(config)(dhcp)# opt82 profile test
```

- **Шаг 3.** При необходимости назначьте другой профиль на VLAN.

```
LTX-16(config)(dhcp)# opt82 profile test_vlan_100 vid 100
```

- **Шаг 4.** Включите перехват DHCP пакетов, с помощью команды **snooping enable**.

```
LTX-16(config)(dhcp)# snooping enable
```

- **Шаг 5.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(dhcp)# do commit
```

4.7.3.2 Настройка профилей DHCP option 82

- **Шаг 1.** Перейдите или создайте профиль dhcp-opt82.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile dhcp-opt82 test
LTX-16(config)(profile-dhcp-opt82-test)#
```

- **Шаг 2.** При необходимости включите вставку/перезапись DHCP option 82 командой `overwrite-opt82 enable`.

```
LTX-16(config)(profile-dhcp-opt82-test)# overwrite-opt82 enable
```

- **Шаг 3.** При необходимости задайте формат DHCP option 82 командами **circuit-id** и **remote-id**. Список лексем, которые можно использовать в формате, приведен в таблице 15.

```
LTX-16(config)(profile-dhcp-opt82-test)# circuit-id format %PONSERIAL%/%ONTID%
LTX-16(config)(profile-dhcp-opt82-test)# remote-id format %OPT82_RID%
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(dhcp)# do commit
```

4.7.4 DHCP relay

Функционал **DHCP Relay** представляет собой ретранслятор DHCP-пакетов из клиентской сети через маршрутизируемую сеть к DHCP-серверу.

На терминале поддержана работа DHCP-Relay работает только через management-интерфейс и соответственно management VLAN — это означает, что DHCP-сервер находится в одном VLAN с управлением OLT, а абонентский трафик в другом. При такой схеме работы широковещательные DHCP-запросы из клиентского VLAN переключаются во VLAN управления и отправляются как unicast.

4.7.4.1 Настройка DHCP relay

- **Шаг 1.** Перейдите в настройки DHCP.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
LTX-16(configure)# ip dhcp
LTX-16(config)(dhcp)#
```

- **Шаг 2.** Включите DHCP snooping. Snooping можно активировать на все VLAN или только на необходимые. В случае с relay, это должен быть клиентский (100) и менеджмент (200) VLAN.

```
LTX-16(config)(dhcp)# snooping enable vlan 100,200
```

- **Шаг 3.** Включите DHCP relay.

```
LTX-16(config)(dhcp)# relay enable
```

- **Шаг 4.** Задайте адрес серверов и клиентский VLAN, с которого будет происходить перенаправление. Можно задавать несколько серверов, тогда перенаправление будет произведено на все сервера сразу, но сессия будет построена только через первый ответивший.

```
LTX-16(config)(dhcp)# relay server-ip 192.168.200.5 vid 100
LTX-16(config)(dhcp)# relay server-ip 192.168.200.200 vid 100
```

- **Шаг 5.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(dhcp)# do commit
```

4.7.4.2 Мониторинг активных аренд DHCP

При включении DHCP snooping возможен мониторинг аренд DHCP. Для просмотра списка сессий используется команда **show ip dhcp sessions**:

```
LTX-16# show ip dhcp sessions
DHCP sessions (2):
##      Serial          PON-port  ONT-ID  Service  IP              MAC              Vid
GEM     Life time
----     -
1       ELTX6C000090      1         1       1       192.168.101.75   E0:D9:E3:6A:28:F0  100
129     3503
2       ELTX71000030      1         3       1       192.168.101.143  70:8B:CD:BD:A5:32  100
189     3597
LTX-16#
```

4.8 Настройка PPPoE

4.8.1 Введение

Данная глава описывает процедуру работы терминала с протоколом PPPoE. Работу с протоколом можно разделить на два блока:

- PPPoE snooping. Используется для перехвата PPPoE трафика, контроля и мониторинга PPPoE-сессий.
- PPPoE intermediate agent. Функционал по вставке служебной информации в PPPoE-пакеты.

4.8.2 PPPoE snooping

Данный функционал используется для перехвата и обработки трафика на CPU терминала.

На текущий момент этот функционал необходимо включить, если требуется осуществлять контроль и мониторинг за PPPoE-сессиями, а также для работы с опцией 82 в пакетах.

4.8.2.1 Включение PPPoE snooping

- **Шаг 1.** Глобальная настройка **snooping** происходит **ip pppoe view**, которая, в свою очередь, находится в **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# ip pppoe
LTX-16(config)(pppoe)#
```

- **Шаг 2.** Включите PPPoE snooping командой **snooping enable**.

```
LTX-16(config)(pppoe)# snooping enable
```

4.8.3 PPPoE intermediate agent

PPPoE Intermediate Agent применяется для предоставления BRAS дополнительных данных о полученном PADI-запросе. К таким данным можно отнести информацию о терминале, на котором запущен PPPoE Intermediate Agent, а также информацию об ONT, с которого получен PADI-запрос. Модификация PADI-пакетов производится путем перехвата и последующей обработки на CPU терминала.

Идентификация ONT на BRAS производится путем анализа содержимого Vendor Specific tag. PPPoE Intermediate Agent формирует или перезаписывает Vendor Specific tag по заданному формату. Использование Vendor Specific tag особенно актуально, когда в сети нет выделенных VLAN для каждого пользователя. PPPoE Intermediate Agent поддерживает настраиваемый формат подопций Circuit ID и Remote ID. Настройка формата подопций производится с использованием лексем, перечисленных в таблице 16. Перечисленные служебные слова будут заменены на их значения, остальной текст, заданный в поле формата, будет передан без изменений.

Таблица 16 – Список лексем для настройки формата подопций PPPoE Intermediate Agent

Лексема	Описание
%HOSTNAME%	Сетевое имя терминала
%MNGIP%	IP-адрес терминала
%PON-PORT%	Номер канала OLT, с которого пришёл PADI
%ONTID%	Идентификатор ONT, отправившего PADI
%PONSERIAL%	Серийный номер ONT, отправившего PADI
%GEMID%	Номер GEM-порта, в котором пришёл PADI
%VLAN0%	Внешний VID
%VLAN1%	Внутренний VID
%MAC%	MAC-адрес ONT, с которого пришёл запрос
%OLTMAC%	MAC-адрес OLT

Лексема	Описание
%DESCR%	Первые 20 символов описания ONT

Управление PPPoE Intermediate Agent

Настройка PPPoE Intermediate Agent осуществляется через систему профилей — **profile pppoe-ia**. Система позволяет создавать несколько различных профилей и назначать их глобально на весь PPPoE-трафик.

- **Шаг 1.** Создайте профиль PPPoE Intermediate Agent командой **profile pppoe-ia**. В качестве параметра укажите имя профиля.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile pppoe-ia test
LTX-16(config)(profile-pppoe-ia-test)#
```

- **Шаг 2.** Назначьте глобальный профиль, используя команду **pppoe-ia profile** в **ip pppoe view**.

```
LTX-16(configure)# ip pppoe
LTX-16(config)(pppoe)# pppoe-ia profile test
LTX-16(config)(pppoe)#
```

- **Шаг 3.** Включите перехват PPPoE-пакетов с помощью команды **snooping enable**.

```
LTX-16(config)(pppoe)# snooping enable
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(pppoe)# do commit
```

4.8.3.1 Настройка профилей PPPoE Intermediate Agent

- **Шаг 1.** Перейдите или создайте профиль pppoe-ia.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile pppoe-ia test
LTX-16(config)(profile-pppoe-ia-test)#
```

- **Шаг 2.** При необходимости задайте формат PPPoE Intermediate Agent командами **circuit-id** и **remote-id**. Список лексем, которые можно использовать в формате, приведен в таблице 16.

```
LTX-16(config)(profile-pppoe-ia-test)# circuit-id format %PONSERIAL%/%ONTID%
LTX-16(config)(profile-pppoe-ia-test)# remote-id format %GEMID%
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(pppoe-ia)# do commit
```

4.8.3.2 Мониторинг активных PPPoE-сессий

При включении PPPoE snooping возможен мониторинг сессий. Для просмотра списка сессий используется команда **show ip pppoe sessions**:

```
LTX-16(config)(pppoe)# do show ip pppoe sessions
  PPPoE sessions (1):
##      Serial      PON-port  ONT ID  GEM  Client MAC      Session ID  Duration
Unblock
-----
1      ELTX6C000090      1        1    129  E0:D9:E3:6A:28:F0      0x0001      0:06:00
0:00:00
```

4.9 Настройка интерфейсов

4.9.1 Введение

Данная глава описывает процедуру настройки интерфейсов терминала.

Интерфейсы терминала можно разделить на три группы:

- *front-интерфейсы* – для подключения OLT к ядру сети оператора;
- *PON-интерфейсы* – для подключения ONT;
- *OoB порт* – для управления и конфигурирования OLT.

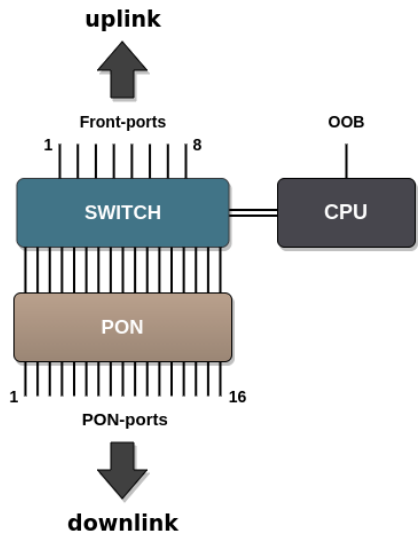


Рисунок 16 – Набор интерфейсов терминала

В таблице 17 приведены типы интерфейсов коммутатора терминала.

Таблица 17 – Типы интерфейсов и их нумерация

Интерфейс	Количество	Диапазон
front-port	4	[1..4]
pon-port	16	[1..16]
oob	1	-

4.9.2 Настройка front-ports

- **Шаг 1.** Перейдите во view интерфейса (или группы интерфейсов), настройки которого нужно изменить.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface front-port 1
LTX-16(config)(if-front-1)#
```

- **Шаг 2.** Включите интерфейс командой **no shutdown**. Для выключения интерфейса используйте команду **shutdown**.

```
LTX-16(config)(if-front-1)# shutdown
```

- **Шаг 3.** Задайте список разрешенных VLAN на порту с помощью команды **vlan allow**.

```
LTX-16(config)(if-front-1)# vlan allow 100,200,300
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-front-1)# do commit
```

4.9.3 Настройка PON-интерфейсов

- **Шаг 1.** Перейдите во view интерфейса (или группы интерфейсов), настройки которого нужно изменить.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface pon-port 13
LTX-16(config)(if-pon-13)#
```

- **Шаг 2.** При необходимости включите или выключите интерфейсы командами **no shutdown** или **shutdown** соответственно.

```
LTX-16(config)(if-pon-13)# shutdown
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-pon-13)# do commit
```

4.10 Настройка LAG

4.10.1 Введение

В этой главе описывается настройка агрегирования uplink-интерфейсов терминала. Агрегирование каналов (агрегация каналов, англ. link aggregation, IEEE 802.3ad) — технология, которая позволяет объединить несколько физических каналов связи в один логический (группа агрегации). Группа агрегации имеет большую пропускную способность и надежность.

Терминал поддерживает один режим агрегации интерфейсов — статический. Все каналы связи в группе всегда находятся в активном состоянии.

4.10.2 Настройка LAG

4.10.2.1 Настройки балансировки

Для улучшения балансировки

В port-channel есть возможность настроить параметры для функций балансировки трафика. Возможно настроить полином, который будет использоваться в функции выбора интерфейса, с помощью команды **interface port-channel load-balance polynomial**. Также можно настроить, какой из полей заголовка будет использоваться в расчетах. Возможные варианты: src-mac, dst-mac, vlan, ether-type. Допустимо использовать комбинацию до 3-х полей.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface port-channel load-balance hash src-mac dst-mac vlan
LTX-16(configure)# interface port-channel load-balance polynomial 0x9019
```

4.10.2.2 Настройки port-channel

- **Шаг 1.** Создайте interface port-channel, в качестве параметра передайте индекс.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface port-channel 1
LTX-16(config)(if-port-channel-1)#
```

- **Шаг 2.** Настройки port-channel по большей части схожи с настройками front-port. Например, разрешим прохождение VLAN:

```
LTX-16(config)(if-port-channel-1)# vlan allow 100,200,300
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-port-channel-1)# do commit
```

4.10.2.3 Добавление портов в port-channel

- **Шаг 1.** Для объединения портов в port-channel необходимо перейти в порты, которые будут агрегированы:

```
LTX-16(configure)# interface front-port 3-4
LTX-16(config)(if-front-3-4)#
```

- **Шаг 2.** Задайте port-channel на интерфейсах, используя команду **channel-group**:

```
LTX-16(config)(if-front-3-4)# channel-group port-channel 1
```

 Конфигурации интерфейсов и port-channel должны быть одинаковыми. Если конфигурации отличаются, то возникнет ошибка при попытке агрегировать интерфейсы. Если вы хотите принудительно выполнить агрегацию, можно воспользоваться опцией **force** для команды **channel-group**. В этом случае на интерфейсы применится конфигурация из port-channel, а текущая будет сброшена.

 Интерфейс может принадлежать только одной группе агрегации.

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-front-3-4)# do commit
```

 После изменения настроек port-channel будет выполнена автоматическая реконфигурация терминала. Возможна временная остановка сервисов.

4.11 Настройка LLDP

4.11.1 Введение

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, который позволяет сетевым устройствам анонсировать в сеть информацию о себе и о своих возможностях, а также собирать эту информацию о соседних устройствах. В SNMP-агенте поддерживаются стандартные RFC mib 1.0.8802.

4.11.2 Глобальная настройка LLDP

- **Шаг 1.** Глобальные настройки **LLDP** находятся в **configure view**. Перейдите в раздел с помощью команды **configure terminal**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
```

- **Шаг 2.** Включите обработку протокола **LLDP** с помощью команды **lldp enable**.

```
LTX-16(configure)# lldp enable
```

- **Шаг 3.** Укажите, как часто устройство будет отправлять обновление информации **LLDP**.

```
LTX-16(configure)# lldp timer 10
```

- **Шаг 4.** Задайте для принимающего устройства величину времени, в течение которого нужно удерживать принимаемые пакеты **LLDP** перед их сбросом. Данная величина передается на

принимаемую сторону в пакетах LLDP update (пакетах обновления), является кратностью для таймера LLDP (lldp timer). Таким образом, время жизни LLDP-пакетов рассчитывается по формуле:

$$TTL = \min(65535, \text{LLDP-Timer} * \text{LLDP-HoldMultiplier})$$

```
LTX-16(configure)# lldp hold-multiplier 5
```

- **Шаг 5.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

4.11.3 Настройка LLDP для интерфейсов

- **Шаг 1.** Настройка **LLDP** на интерфейсах в соответствующих **interface-front-port view**. Перейдите в раздел интерфейса, для которого необходимо провести настройку LLDP.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface front-port 1-3
LTX-16(config)(if-front-1-3)#
```

- **Шаг 2.** При необходимости поменяйте режим работы порта с LLDP:

```
LTX-16(config)(if-front-1-3)# lldp mode transmit-receive
```

- **Шаг 3.** Задайте опциональные параметры которые будут передаваться в пакетах LLDP:

```
LTX-16(config)(if-front-1-3)# lldp optional-tlv system-name port-description
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-front-1-3)# do commit
```

4.12 Настройка зеркалирования портов (mirror)

4.12.1 Введение

Зеркалирование портов позволяет дублировать трафик наблюдаемых портов, пересылая входящие и/или исходящие пакеты на контролирующий порт. У пользователя есть возможность задать контролирующий и контролируемые порты и выбрать тип трафика (входящий и/или исходящий), который будет передан на контролирующий порт.

4.12.2 Настройка зеркалирования

- **Шаг 1.** Настройка зеркалирования осуществляется в **mirror view**. Всего можно создать до 15 зеркал с уникальным destination-интерфейсом. Для перехода в **mirror view** выполните команду:

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# mirror 1
LTX-16(config)(mirror-1)#
```

- **Шаг 2.** Задайте интерфейс, на который будет осуществляться отправка зеркалируемого трафика. Интерфейс может быть только один для всех созданных зеркал.

```
LTX-16(config)(mirror-1)# destination interface front-port 1
```

- **Шаг 3.** В случае необходимости можно задать дополнительную метку для зеркалируемого трафика.

```
LTX-16(config)(mirror-1)# destination interface front-port 1 add-tag 777
```

- **Шаг 4.** Добавьте порты, с которых будет прослушиваться трафик. По необходимости прослушивать определенные VLAN, для этого добавьте к команде ключевое слово **vlan**. При необходимости прослушивать только одно из направлений трафика добавьте **rx** или **tx**.

```
LTX-16(config)(mirror-1)# source interface pon-port 9
```

- **Шаг 5.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(mirror-1)# do commit
```

 Пакеты, зеркалируемые с pon-порта, будут иметь дополнительную метку. Эта метка равна значению GEM-порта, с которого был получен пакет.

4.13 QoS

На данный момент поддержана работа QoS только по IEEE 802.1p.

4.13.1 Общие настройки QoS

- **Шаг 1.** Настройка QoS осуществляется в разделе **configure view**.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)#
```

- **Шаг 2.** Включите обработку QoS согласно приоритетам. По умолчанию все пакеты направляются в очередь 0, а не в приоритетную очередь.

```
LTX-16(configure)# qos enable
```

- **Шаг 3.** Выберите режим работы QoS. На данный момент поддержан только 802.1p.

```
LTX-16(configure)# qos type 802.1p
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

4.13.2 Настройки L2 QoS

- **Шаг 1.** Выберите режим работы планировщика очередей. SP — режим Strict priority. Строгий приоритет гарантирует обработку пакетов согласно приоритету очереди. WFQ — Weighted Fair Queue. Данный режим ориентируется на веса каждой очереди и их соотношения. Обработка пакетов происходит согласно весу очереди.

```
LTX-16(configure)# qos 802.1p mode sp
```

- **Шаг 2.** При помощи команды qos map задайте правила трансляции 802.1p в соответствующую очередь:

```
LTX-16(configure)# qos 802.1p map 0 to 1
```

- **Шаг 3.** При использовании режима WFQ по необходимости распределите веса каждой очереди:

```
LTX-16(configure)# qos 802.1p wfq queues-weight 10 23 11 40 0 63 2 60
```

- **Шаг 4.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(configure)# do commit
```

Weighted Fair Queue работает на основе веса очереди. Например, используются две очереди с весами 10 и 20. Полоса пропускания для этих очередей будет рассчитываться по следующей формуле: вес очереди\сумма весов очередей. Т.е в этом примере полоса пропускания будет поделена на $10\backslash30$ и $20\backslash30$.

5 Настройка ONT

5.1 Сервисные модели предоставления услуг

В данной главе рассматриваются основные понятия и классификация сервисных моделей предоставления услуг.

5.1.1 Введение

Сервисная модель в общем случае может быть основана на одном из принципов предоставления услуг: N-to-1, 1-to-1 и multicast. Архитектура N-to-1, также называется «VLAN на сервис», представляет собой использование сервисной VLAN (S-VLAN) для доставки отдельного сервиса всем пользователям. В свою очередь, 1-to-1, или архитектура «VLAN на абонента», предполагает использование клиентской VLAN (C-VLAN) для доставки множества сервисов отдельному пользователю. На практике эти методы часто комбинируются, образуя гибридную модель предоставления услуг с одновременным использованием S-VLAN и C-VLAN.

Архитектура 1-to-1

В модели с клиентским VLAN используется индивидуальная VLAN для каждого абонента. При такой схеме работы для абонента строится канал от uplink порта до GEM порта ONT, в заданном S-VLAN. И весь трафик (включая broadcast), проходит в данный GEM-порт.

Архитектура N-to-1

В модели с сервисным VLAN существуют выделенные S-VLAN для каждой из услуг. Трафик распределяется между GEM-портами клиентов на основе MAC-таблицы. В случае, если MAC-адрес не обучен, пакет отправляется в broadcast GEM-порт и реплицируется по всем абонентам.

Архитектура Multicast

Данная архитектура схожа с N-to-1. За исключением того, что используется выделенный multicast GEM-порт.

5.1.2 Замена VLAN ID

Переключивание трафика из сервисного S-VLAN в клиентский C-VLAN можно производить либо на OLT, либо на ONT. Для конфигурирования места замены используется опция `vlan-replace`. Опция настраивается в профиле `cross-connect`, что позволяет настраивать схему замены меток для каждого сервиса. По умолчанию замена происходит на ONT.

5.1.3 Принцип работы

Для реализации различных сервисных моделей предоставления услуг терминала вводится понятие трафик-модели. Модель конфигурируется в профиле `cross-connect`, что позволяет настраивать комбинированные схемы в рамках одной ONT. Рассмотрим подробнее каждую схему.

5.1.3.1 1-to-1

Рассмотрим работу сервиса настроенного по модели 1-to-1. Схема данной модели отображена на рисунке 17.

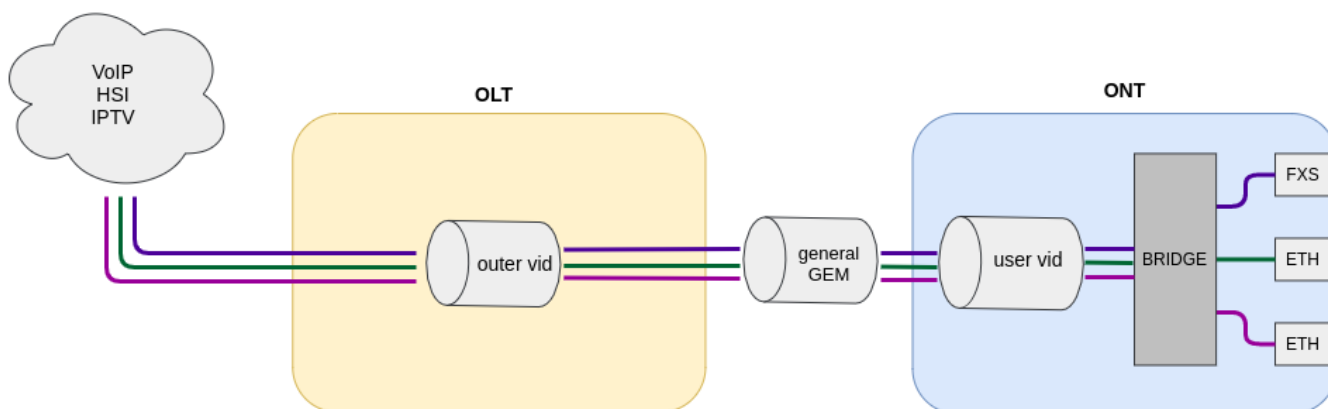


Рисунок 17 – Схема работы трафик-модели 1-to-1

На участке между OLT и сервисными маршрутизаторами (BRAS, VoIP SR) используется C-VLAN, в которой инкапсулируются услуги одного абонента (одного сервиса ONT), такие как VoIP, Internet, IPTV. В данном случае весь трафик направляется в один общий GEM-порт.

5.1.3.2 N-to-1

Рассмотрим пример реализации сервисной модели, попадающей под структуру N-to-1. Данную схему лучше рассматривать на примере двух ONT.

Схема данной модели отображена на рисунке ниже.

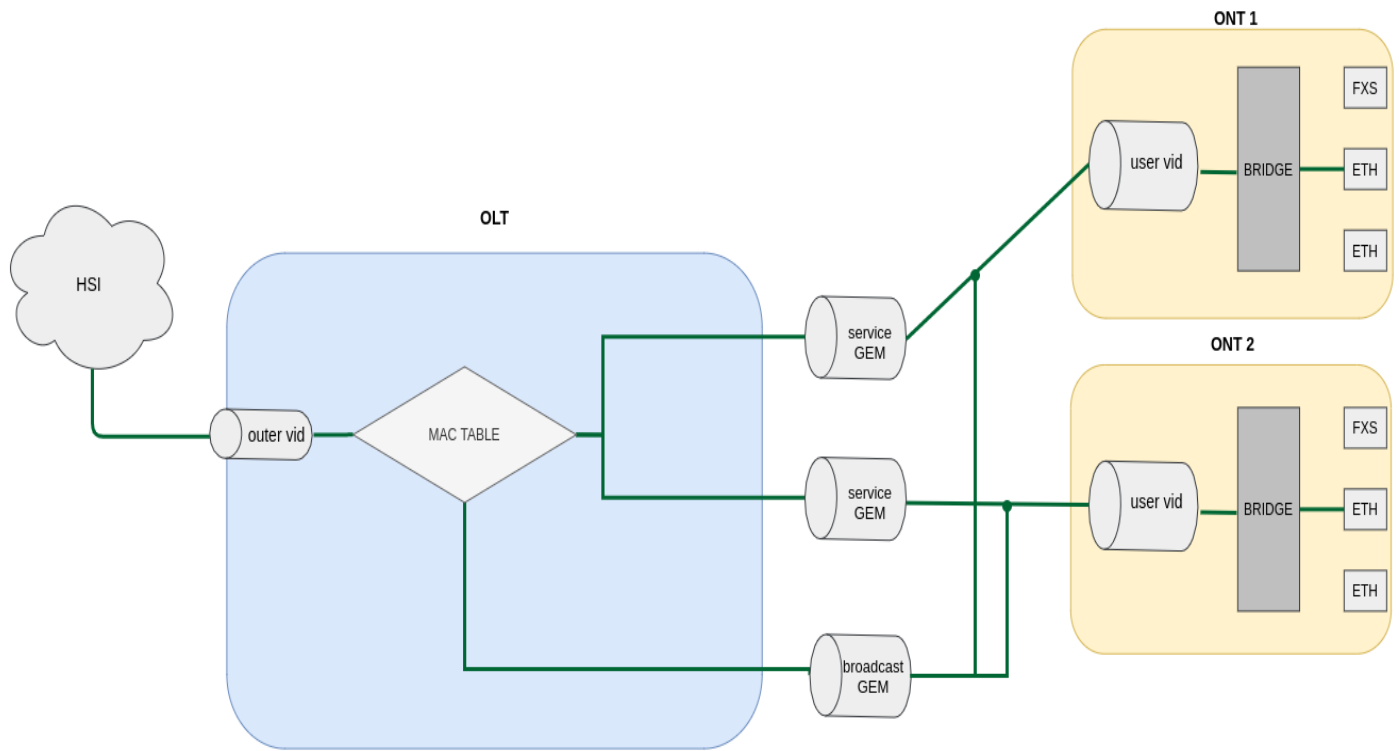


Рисунок 18 – Схема модели N-to-1

На участке между OLT и сервисными маршрутизаторами (BRAS, VoIP SR) используются выделенные S-VLAN для каждой из услуг (данном примере Internet). Определение, куда направить пакет, происходит по MAC-таблице, в записи которой хранится соответствие MAC-адреса и GEM-порта. В случае, если запись не найдена, пакет направляется в широковещательный GEM-порт и реплицируется на все ONT, на которых используется данный сервис.

5.1.3.3 Multicast

Схема multicast похожа на схему N-to-1, за исключением того, что используется мультикастовый GEM-порт и MAC-таблица участвует только для обмена IGMP. Непосредственно мультикаст по запросу направляется сразу в мультикастовый GEM-порт. Данный механизм тесно связан с IGMP snooping.

5.1.4 Лицензирование ONT

5.1.5 Введение

По умолчанию на OLT разрешена работа только ONT производства ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС». Для обеспечения работы ONT сторонних вендоров необходимо наличие лицензии на OLT. Для получения лицензии обратитесь в коммерческий отдел компании «ЭЛТЕКС».

5.1.6 Загрузка файла лицензии на OLT

Лицензия представляет собой текстовый файл, имеющий следующий формат:

```
{
"version": "<VER>",
"type": "all",
"count": "<count>",
"sn": "<SN>",
"mac": "<MAC>",
"sign": "<hash>"
}
```

Где:

VER – номер версии файла лицензии;

count – количество ONT сторонних вендоров, которые могут работать на OLT;

SN – серийный номер LTX;

MAC – MAC-адрес LTX;

hash – цифровая подпись файла лицензии.

Существует 2 способа загрузки лицензии на OLT:

1. Через команду **copy**:

```
LTX-16# copy tftp://<IP>/<PATH> fs://license
Download file from TFTP-server..
License successfully installed.
```

Где:

IP – IP-адрес TFTP-сервера;

PATH – путь к файлу лицензии на TFTP-сервере.

2. Через CLI:

```
LTX-16# license set ""<license>""
License saved.
License successfully installed.
```

Где:

<license> – полное содержимое файла лицензии, включая фигурные скобки.

Посмотреть информацию о лицензии, загруженной на устройство, можно, используя команду **show**.

```
LTX-16# show license
Active license information:
  License valid:          yes
  Version:                1.2
  Board SN:               GP2B000022
  Licensed vendor:        all
  Licensed ONT count:     10
  Licensed ONT online:    3
```

Файл лицензии сохраняется при перезагрузке, обновлении ПО, загрузке конфигурации. При сбросе OLT к заводским настройкам лицензия удалится.

5.1.7 Удаление файла лицензии с OLT

При необходимости вы можете удалить ранее установленную лицензию, используя команду **no license**.

```
LTX-16# no license
License file removed.
License successfully deleted from system.
LTX-16# show license
Active license information:
    No license installed
```

5.2 Настройка ONT

5.2.1 Введение

В этой главе описываются общие принципы настройки ONT. Дается понятие профильной части конфигурации.

Конфигурация для ONT задаётся при помощи профилей, описывающих высокоуровневое представление канала передачи данных. Действия по построению каналов выполняются автоматически. Способ построения каналов передачи данных зависит от выбранной сервисной модели.

Настройка ONT включает в себя: назначение профилей конфигурации и установку индивидуальных параметров ONT. Профили конфигурации позволяют настроить общие параметры для всех ONT или некоторого их диапазона. Примерами профильных параметров могут быть настройки DBA, настройки VLAN-манипуляций на OLT и ONT, настройки Ethernet-портов на ONT. Индивидуальные параметры ONT позволяют задать специфические настройки для каждого ONT. К таким настройкам относятся, например, PON-пароль, абонентский VLAN и т.п.

5.2.2 Режимы работы ONT

Введем понятие Bridged и Routed-услуг. Для этого рассмотрим понятие OMCI- и RG-доменов управления. При разговоре о доменах управления под ONT принято понимать устройства, работающие только в OMCI-домене, термином ONT/RG обозначаются устройства, имеющие оба домена управления (то есть встроенный маршрутизатор).

 За дополнительной информацией о работе протоколов можно обратиться к техническому отчету Broadband Forum — TR-142 Issue 2.

Всё сказанное о OMCI-домене применимо как к ONT, так и ONT/RG, поэтому здесь и далее под ONT мы будем понимать именно ONT/RG. Если производится настройка ONT без RG-домена (без маршрутизатора), следует опускать пункты, касающиеся RG.

 Под bridged-услугой понимается услуга, для настройки которой задействован только OMCI-домен управления, то есть на ONT она полностью настраивается по протоколу OMCI. Под routed-услугой понимается услуга, для настройки которой задействован как OMCI-домен управления, так и RG.

Кроме настройки со стороны терминала для routed-услуги необходимо выполнить и настройку RG-домена одним из нижеперечисленных способов:

1. Предустановленная конфигурация — абоненту предоставляется ONT с фиксированной конфигурацией.
2. Настройка ONT локально через web-интерфейс.

3. Настройка ONT по протоколу TR-069 при помощи сервера автоконфигурации (ACS).

Подключение ONT-части к RG производится через Virtual Ethernet Interface Point (VEIP), со стороны RG этому интерфейсу соответствует TR-069 WAN interface (описан в TR-098). В системе параметров терминала VEIP представлен как виртуальный порт, настройка которого производится аналогично Ethernet-портам в профиле ports.

5.2.3 Общие принципы настройки

Центральным понятием при настройке ONT является услуга (service). Это понятие полностью включает в себя канал передачи данных от интерфейсов на передней панели терминала (см. раздел [Настройка интерфейсов](#)) до пользовательских портов ONT. Услуга задаётся двумя профилями: cross-connect и dba. Назначение профиля cross-connect создаёт сервисный GEM-порт, назначение профиля dba выделяет Alloc-ID для данного ONT и привязывает к Alloc-ID соответствующий GEM.

Таблица 19 – Профили ONT

Профиль	Описание
cross-connect	Определяет VLAN-преобразования на OLT и ONT. Определяет модель предоставления услуг. Определяет режим работы ONT
dba	Определяет параметры передачи трафика в восходящем направлении
ports	Задаёт группировку пользовательских портов на ONT, а также определяет параметры IGMP и multicast для пользовательских портов
management	Определяет параметры услуги управления по TR-69

5.2.4 Настройка профилей ONT

5.2.4.1 Настройка профиля cross-connect

- **Шаг 1.** При настройке профиля cross-connect в первую очередь нужно определиться с моделью предоставления услуг, за это отвечает параметр **traffic-model**.
- **Шаг 2.** Затем необходимо определить режим работы ONT — **ont-mode bridge** или **ont-mode router**. Для **bridge** выбрать группу с помощью команды **bridge group**.
- **Шаг 3.** Настроить **outer vid**, **user vid**, **inner vid**.
- **Шаг 4.** Настроить параметр **tag mode**, отвечающий за включение режима Q-in-Q в восходящем направлении. При настройке tag-mode double-tag, outer vid отвечает за настройку S-vlan, inner vid отвечает за настройку C-vlan для Q-in-Q.
- **Шаг 5.** Если сервис будет использоваться для управления, необходимо включить iphost и по необходимости задать для него ID — **iphost id**.

5.2.4.2 Настройка профиля DBA

В этом профиле настраиваются параметры **dynamic bandwidth allocation (DBA)**. С помощью этих настроек возможно задание любого из T-CONT type, описанных в G.984.3.

- **Шаг 1.** Сначала необходимо определить схему аллокации **allocation-scheme** — в одном T-CONT или в разных.
- **Шаг 2.** Далее необходимо настроить **status-reporting**, определяющий тип отчёта о состоянии очередей ONT.

- **Шаг 3.** Параметрами **bandwidth guaranteed**, **bandwidth besteffort** задаются соответственно гарантированная и максимальная полосы.

5.2.4.3 Настройка профиля ports

В профиле **ports** есть возможность задать группировку пользовательских портов на ONT. Также в этом профиле находятся настройки **IGMP** и **multicast**, поскольку эти параметры настраиваются для каждого порта индивидуально.

Возможна настройка до 4-х Ethernet портов.

- **Шаг 1.** Группировка Ethernet-портов (применимо только для режима работы **bridge**) осуществляется с помощью параметра **bridge-group**. Значения подразумевают привязку порта к OMCI-домену, что означает, что порт может быть напрямую использован с OLT для построения канала передачи данных.
- **Шаг 2.** Настройка **IGMP** и **multicast** подробно рассмотрена в разделе [Настройка IGMP](#).

5.2.4.4 Настройка профиля management

В профиле management возможно настраивать параметры для управления устройством, сконфигурированным в RG-домене. Подразумевается два варианта передачи конфигурации для настроек ACS - через OMCI; получение другими способом (к примеру через DHCP opt43).

- **Шаг 1.** Задать **iphost id** равный значению, заданному в профиле cross-connect.
- **Шаг 2.** Задать режим получения настроек по ACS с помощью команды **omci-configuration enable**.
- **Шаг 3.** При передаче параметров по OMCI. Задать настройки для ACS: **username**, **password** и **url**.

5.2.4.5 Последовательность настройки ONT

На рисунке ниже представлена пошаговая последовательность настройки ONT.

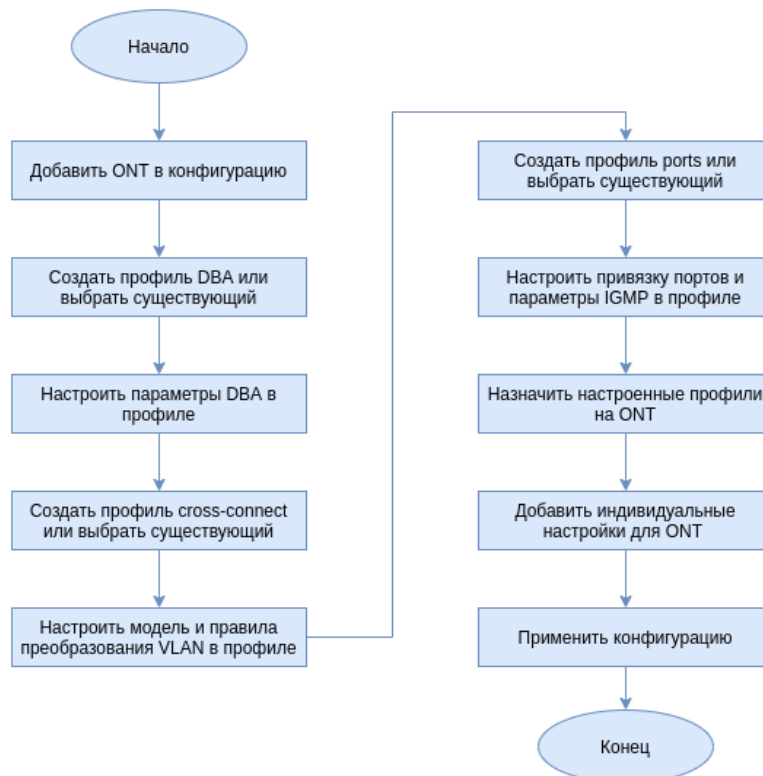


Рисунок 19 – Последовательность настройки ONT

- **Шаг 1.** Перед началом настройки ONT необходимо добавить его в конфигурацию OLT. Добавление и конфигурирование ONT не требует его физического подключения к OLT. Просмотреть список неактивированных ONT можно при помощи команды **show interface ont <pon-port> unactivated**.

```
LTX-16# show interface ont 1 unactivated
```

```
-----  
PON-port 5 ONT unactivated list  
-----
```

##	Serial	ONT ID	PON-port	RSSI	Status
1	ELTX0600003D	n/a	5	n/a	unactivated

- **Шаг 2.** Для задания параметров ONT, перейдите в соответствующий **view** командой **interface ont**. Укажите серийный номер ONT.

```
LTX-16# configure terminal
```

```
LTX-16(configure)# interface ont 1/1
```

```
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# serial ELTX0600003D
```

- **Шаг 3.** Примените конфигурацию командой **commit**.

```
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# do commit
```

5.2.4.6 Конфигурирование сервисов в режиме ont-mode bridge

Рассмотрим конфигурирование смешанной схемы сервисов, построенной на разных traffic-model. ONT будет настроена в режиме bridge.

Настроим 3 сервиса:

1. HSI и IPTV unicast — по трафик-модели N-to-1, сервисная VLAN равна 200, метка будет сниматься на ONT, с порта ONT будет поступать нетегированный трафик.
2. Multicast — на OLT пакеты будут приходить с тегом 98. С порта ONT — не тегированный.
3. По модели 1-to-1 — с сервисной VLAN равной 100, в отдельной bridge-группе, с порта ONT будет выходить с тегом 10. Замена метки будет происходить на OLT.

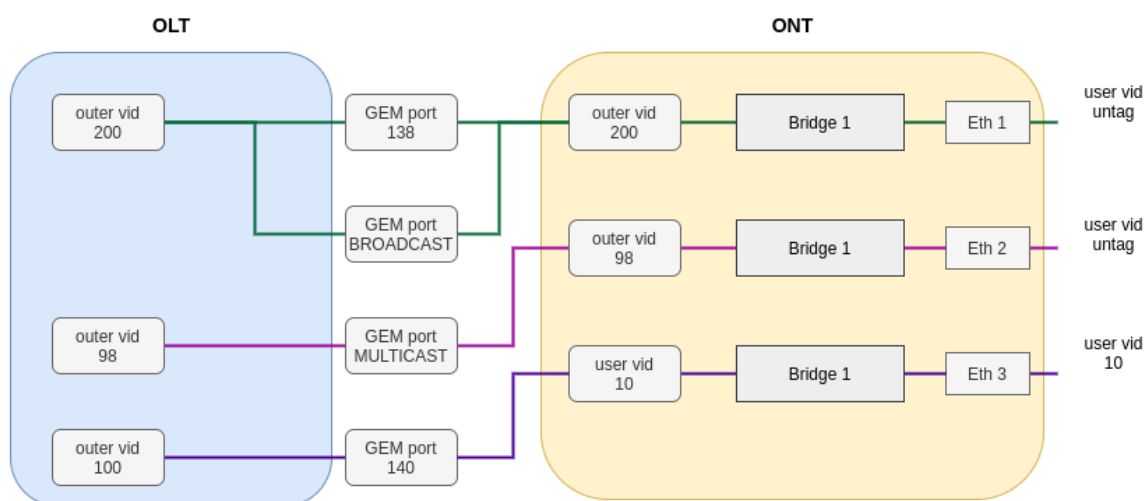


Рисунок 20 – Абстрактное представление тестовой конфигурации

- **Шаг 1.** Создайте профиль cross-connect с именем Internet. Настройте bridged-услугу с указанием bridge group, с которой будет связан порт ONT (в нашем случае она равна 10 для первой услуги). Настроим outer-vid равным 200, замена метки не необходима и трафик с порта поступает без тега, следовательно оставим vlan-replace и user vid без изменения.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile cross-connect Internet
LTX-16(config)(profile-cross-connect-Internet)# ont-mode bridge
LTX-16(config)(profile-cross-connect-Internet)# bridge group 10
LTX-16(config)(profile-cross-connect-Internet)# outer vid 200
```

- **Шаг 2.** По аналогии создайте еще один профиль **cross-connect** с именем IPTV для второй услуги и настройте bridge group. Дополнительно настройте traffic-model для типа сервиса мультикаст.

```
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# ont-mode bridge
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# bridge group 11
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# outer vid 98
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# traffic-model multicast
```

- **Шаг 3.** Создайте профиль для третьего сервиса. Для него настройте другую группу. И также настройте замену метки на OLT и тегирования трафика с порта ONT. Для этого задайте значения **vlan-replace olt-side** и **user vid** равный 10.

```
LTX-16(configure)# profile cross-connect UNI_TAG
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# ont-mode bridge
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# bridge group 12
Для просмотра активных конфигураций ONT
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# outer vid 100
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# vlan-replace olt-side
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# user vid 10
LTX-16(config)(profile-cross-connect-UNI_TAG)# traffic-model 1-to-1
```

- **Шаг 4.** Задайте параметры **DBA**. Для этого необходимо создать профиль dba и назначить соответствующие параметры. В нашем примере установим значение гарантированной полосы пропускания и схемы аллокации:

```
LTX-16(configure)# profile dba AllService
LTX-16(config)(profile-dba-AllService)# allocation-scheme share-t-cont
LTX-16(config)(profile-dba-AllService)# bandwidth guaranteed 1024
```

- **Шаг 5.** Свяжите **bridge group** с портом ONT. Для этого создайте профиль ports и задайте параметру **bridge group** значение 10 для порта eth1, eth2 и 11 для порта eth3. Задайте правила обработки multicast-трафика для порта 2 и правила ограничения multicast на ONT:

```
LTX-16(configure)# profile ports PP_
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 1 bridge group 10
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 bridge group 11
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 multicast
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 igmp downstream tag-control remove-tag
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 igmp upstream tag-control add-tag
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 igmp upstream vid 98
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 2 igmp downstream vid 98
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# port 3 bridge group 12
LTX-16(config)(profile-ports-PP)# igmp multicast dynamic-entry 1 group 224.0.0.1
239.255.255.255 vid 98
```

- **Шаг 6.** Назначьте созданные профили на ONT.

```
LTX-16(configure)# interface ont 1/1
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 1 profile cross-connect Internet dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 2 profile cross-connect IPTV dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 3 profile cross-connect UNI_TAG dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# profile ports PP
```

- **Шаг 7.** Разрешите прохождение необходимых VLAN на uplink интерфейсе (см. раздел [Настройка интерфейсов](#)).

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface front-port 1
LTX-16(config)(if-front-1)# vlan allow 200,100,98
```

- **Шаг 8.** Для VLAN 98 настройте IGMP snooping. Также необходимо глобально включить IGMP Snooping:

```
LTX-16(configure)# vlan 98
LTX-16(config)(vlan-98)# ip igmp snooping enable
LTX-16(config)(vlan-98)# exit
LTX-16(configure)# ip igmp snooping enable
```

- **Шаг 9.** Примените получившиеся настройки.

```
LTX-16# commit
```

5.2.4.7 Конфигурирование сервисов в режиме ont-mode router

Рассмотрим типовую конфигурацию сервисов для ONT настроенную в режиме router: HSI, IPTV, VoIP и ACS.

Для этого необходимо настроить 5 сервисов:

1. Сервис HSI. Трафик-модели N-to-1, сервисный VLAN равен 200, на OLT будет подмена метки и на OLT будет прилетать в 10.
2. Сервис IPTV. Сервис для мультикастового потока. Трафик-модель multicast. Поток проходит без замены метки VLAN 30.

3. Сервис STB. Сервис необходим для unicast-трафика для STB. Метка подменяется на ONT. VLAN 250.
4. Сервис VoIP. Сервис для телефонии, по настройкам схож с HSI. VLAN 100.
5. Сервис ACS. Для управления ONT по ACS. Сервисный VLAN 2000.

- **Шаг 1.** Создайте профиль **cross-connect** с именем HSI. По умолчанию сконфигурирован режим работы **ont-mode router**, поэтому его можно не задавать. Настроим сервисный VLAN равным 200, user 10. Замену метки будем осуществлять на OLT.

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# profile cross-connect HSI
LTX-16(config)(profile-cross-connect-HSI)# outer vid 200
LTX-16(config)(profile-cross-connect-HSI)# vlan-replace olt-side
LTX-16(config)(profile-cross-connect-HSI)# user vid 10
```

- **Шаг 2.** По аналогии создайте еще один профиль **cross-connect** с именем IPTV для второй услуги и настройте **traffic-model** для типа сервиса мультикаст.

```
LTX-16(configure)# profile cross-connect IPTV
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# outer vid 30
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# user vid 30
LTX-16(config)(profile-cross-connect-IPTV)# traffic-model multicast
```

- **Шаг 3.** Создайте профиль **cross-connect** с именем STB аналогично HSI. Настроим сервисный VLAN равным 250. На терминале трафик переложится в 40 VLAN.

```
LTX-16(configure)# profile cross-connect STB
LTX-16(config)(profile-cross-connect-STB)# outer vid 250
LTX-16(config)(profile-cross-connect-STB)# vlan-repalce olt-side
LTX-16(config)(profile-cross-connect-STB)# user vid 40
```

- **Шаг 4.** Создайте профиль **cross-connect** с именем VOIP аналогично HSI. Настроим сервисный VLAN равным 100. На терминале трафик переложится в 20 VLAN.

```
LTX-16(configure)# profile cross-connect VOIP
LTX-16(config)(profile-cross-connect-VOIP)# outer vid 100
LTX-16(config)(profile-cross-connect-VOIP)# vlan-repalce olt-side
LTX-16(config)(profile-cross-connect-VOIP)# user vid 20
```

- **Шаг 5.** Создайте профиль **cross-connect** с именем ACS. Настроим сервисный VLAN равным 2000. Также включим **iphost** в данном сервиса. Значение индекса для **iphost** оставим по умолчанию.

```
LTX-16(configure)# profile cross-connect ACS
LTX-16(config)(profile-cross-connect-ACS)# outer vid 2000
LTX-16(config)(profile-cross-connect-ACS)# iphost enable
```

- **Шаг 6.** Задайте параметры **DBA**. Для этого необходимо создать профиль dba и назначить соответствующие параметры. В нашем примере установим значение гарантированной полосы пропускания и схемы аллокации:

```
LTX-16(configure)# profile dba AllService
LTX-16(config)(profile-dba-AllService)# allocation-scheme share-t-cont
LTX-16(config)(profile-dba-AllService)# bandwidth guaranteed 1024
```

- **Шаг 7.** Создайте профиль **ports**. Добавьте в него настройки для разрешения прохождения multicast трафик через VeiP:

```
LTX-16(configure)# profile ports veip
LTX-16(config)(profile-ports-veip)# veip multicast enable
LTX-16(config)(profile-ports-veip)# veip igmp downstream vid 30
LTX-16(config)(profile-ports-veip)# veip igmp upstream vid 30
LTX-16(config)(profile-ports-veip)# igmp multicast dynamic-entry 1 group 224.0.0.1
239.255.255.255 vid 98
```

- **Шаг 8.** Создайте профиль **management**. Добавьте конфигурацию для авторизации на ACS-сервере:

```
LTX-16(configure)# profile management ACS
LTX-16(config)(profile-management-ACS)# username test
LTX-16(config)(profile-management-ACS)# password test_pass
LTX-16(config)(profile-management-ACS)# url http://192.168.100.100
```

- **Шаг 9.** Назначьте созданные профили на ONT.

```
LTX-16(configure)# interface ont 1/1
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 1 profile cross-connect HSI dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 2 profile cross-connect IPTV dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 3 profile cross-connect STB dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 4 profile cross-connect VOIP dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# service 5 profile cross-connect ACS dba AllService
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# profile ports veip
LTX-16(config)(if-ont-1/1)# profile management ACS
```

- **Шаг 10.** Разрешите прохождение необходимых VLAN на uplink интерфейсе (см. раздел [Настройка интерфейсов](#)).

```
LTX-16# configure terminal
LTX-16(configure)# interface front-port 1
LTX-16(config)(if-front-1)# vlan allow 100,200,250,2000
```

- **Шаг 11.** Для VLAN 30 настройте IGMP snooping. Также необходимо глобально включить IGMP Snooping:

```
LTX-16(configure)# vlan 30
LTX-16(config)(vlan-30)# ip igmp snooping enable
LTX-16(config)(vlan-30)# exit
LTX-16(configure)# ip igmp snooping enable
```

- **Шаг 9.** Примените получившиеся настройки.

```
LTX-16# commit
```

6 Обновление ПО ONT

6.1 Введение

В данной главе описан механизм обновления ПО ONT по OMCI.

6.2 Загрузка ПО для обновления ONT

- **Шаг 1.** Для загрузки файла с прошивкой ONT на терминал воспользуйтесь командой **copy**.

```
LTX-16# copy tftp://192.168.1.5/ntu-rg-3.50.0.1342.fw.bin fs://ont-firmware
```

- **Шаг 2.** Для просмотра загруженных файлов воспользуйтесь командой **show firmware ont list**

```
LTX-16# show firmware ont list

N      | Firmware
1      | ntu-rg-3.50.0.1342.fw.bin
```

- **Шаг 3.** При необходимости удаления прошивки с терминала, воспользуйтесь командой **delete firmware ont**:

```
LTX-16# delete firmware ont *
All ONT firmwares deleted successfully
```

6.3 Управление обновлением ПО ONT

На данный момент поддержано только ручной старт и остановка обновления ONT

- **Шаг 1.** Для старта обновления прошивки воспользуйтесь командой **firmware update start**. Система напишет о текущих статусах обновления ONT. По завершению обновления ONT автоматически перезагрузится и начнет работу с новой версией ПО.

```
LTX-16# firmware update start interface ont 7/1-10 filename ntu-rg-3.50.0.1342.fw.bin
ONT 7/1 is not connected
ONT 7/2 is currently being updated
ONT 7/3 is currently in the update queue
ONT 7/4 firmware will be updated
ONT 7/5 not ready for firmware update
```

- **Шаг 2.** Для остановки обновления прошивки воспользуйтесь командой **firmware update stop**.

```
LTX-16# firmware update stop interface ont 7/1-10
ONT 7/1 is not connected
ONT 7/2 firmware updating will be stopped
ONT 7/3 firmware updating will be removed from the update queue
ONT 7/4 does not need to stop updating
```

7 Мониторинг работы терминала

7.1 Общая информация

7.1.1 Просмотр текущей версии ПО терминала

Для просмотра информации о текущей версии ПО терминала используйте команду **show version**.

```
LTX-16# show version
Eltex LTX-16: software version 1.0.0 build 1699 on 05.11.2020 11:59
```

7.1.2 Просмотр информации о терминале

Для просмотра информации о терминале используйте команду **show system environment**.

```
LTX-16# show system environment
System information:
  CPU load average (1m, 5m, 15m):      0.11, 0.22, 0.25
  Free RAM/Total RAM (Gb):              6.26/7.76
  Free disk space/Total disk space(Gb): 5.77/6.13

Temperature:
  Sensor PON SFP 1 (*C):                 36
  Sensor PON SFP 2 (*C):                 34
  Sensor Front SFP (*C):                 31
  Sensor Switch (*C):                    36

Fan state:
  Fan configured speed:                  auto
  Fan minimum speed (%):                 15
  Fan speed levels (%):                  15-100
  Fan 1 (rpm):                           6420
  Fan 2 (rpm):                           6420
  Fan 3 (rpm):                           6420
  Fan 4 (rpm):                           6540

Power supply information:
  Module 1:                              PM160 220/12 1vX
  Type:                                   AC
  Intact:                                 true
  Module 2:                              offline

HW information
  FPGA version:                          3.0
  PLD version:                           2.0

Factory
  Type:                                   LTX-16
  Revision:                               1v3
  SN:                                     GP3D000041
  MAC:                                    E4:5A:D4:1A:05:60
```

Таблица 20 – Параметры терминала

Параметр	Описание
CPU load average	Средняя загрузка процессора
Free RAM/Total RAM	Свободная/общая оперативная память
Free disk space/Total disk space	Свободная/общая энергонезависимая память
Temperature	Температура с датчиков
Fan configured speed	Заданная скорость вращения вентиляторов
Fan minimum speed	Минимальная скорость вращения вентиляторов
Fan speed levels	Заданная скорость вращения вентиляторов для каждого уровня
Fan state	Состояние и обороты вентиляторов
FPGA version	Версия ПО FPGA
PLD version	Версия ПО PLD
Power supply information	Информация об установленных модулях питания
Factory	Уникальная информация об устройстве

7.1.3 Проверка подключения к сети

Для проверки подключения к сети воспользуйтесь командой **ping**. В качестве параметра передайте IP-адрес проверяемого узла.

```
LTX-16# ping 192.168.1.5
PING 192.168.1.5 (192.168.1.5): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.5: seq=0 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 192.168.1.5: seq=1 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from 192.168.1.5: seq=2 ttl=64 time=0.276 ms

--- 192.168.1.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.223/0.270/0.311 ms
```

7.2 Журнал работы терминала

Просмотр списка лог-файлов доступен по команде **show log**.

```
LTX-16# show log files
```

##	Name	Size in bytes	Date of last modification
1	LTP.log	4073	Mon Nov 16 15:57:04 2020
Total files: 1			

Для просмотра локального буфера работы терминала предназначена команда **show log buffer**.

```
LTX-16# show log buffer
syslog-ng starting up; version='3.20.1'
16 Nov 15:55:41 NOTICE USRMGR      - User-manager started.
16 Nov 15:55:41 NOTICE NETWORK-MGR - Network-manager started.
16 Nov 15:55:41 NOTICE LOGMGR     - Log-manager started.
16 Nov 15:56:20 NOTICE DNA        - DNA start
16 Nov 15:56:51 NOTICE DNA        - front-port 4 changed state to active_working
...
```

При использовании удалённого syslog-сервера необходимо воспользоваться средствами просмотра журнала на этом syslog-сервере.

Для просмотра файла введите команду **show log <filename>**.

```
LTX-16# show log LTP.log
```

7.3 Журнал активных аварий

Для просмотра журнала активных аварий выполните команду **show alarms**. В качестве параметров передайте тип событий и/или их важность. Возможно посмотреть все активные аварии по команде **show alarm active all**.

```
LTX-16# show alarms active all
Active alarms (2):
## type          severity      description
1 fan            critical      fan slot 1
2 fan            critical      fan slot 2
```

7.4 Мониторинг front-port

7.4.1 Просмотр статистики по портам

Для получения статистики по front-port воспользуйтесь командой **show interface front-port 1 counters**. Если необходимо получить расширенную статистику введите опцию **verbose**.

```
LTX-16# show interface front-port 1 counters
```

Port	UC packet recv	MC packet recv	BC packet recv	Octets recv	UC packet sent	MC
packet sent	BC packet sent	Octets sent				
1	0	0	0	0	0	
3828	0	806192				

7.4.2 Просмотр состояния порта

Для просмотра информации о порту, такой как статус и тип SFP, воспользуйтесь командой **show interface front-port <id> state**.

```
LTX-16# show interface front-port 1 state
```

Front-port	Status	Speed	Media
1	up	1G	copper

7.5 Мониторинг pon-port

7.5.1 Просмотр состояния порта

Для получения информации о состоянии pon-port и SFP для этого порта, необходимо воспользоваться командой **show interface pon-port <id> state**.

```
LTX-16# show interface pon-port 1 state
```

Port	State	ONT count	SFP vendor	SFP product number	SFP vendor revision
SFP temperature [C]	SFP voltage [V]	SFP tx bias current [mA]	SFP tx power [dBm]		
1	OK	3	Ligent	LTE3680M-BC	1.0
45		3.27	16.84	3.72	

7.6 Мониторинг MAC-таблицы

```
LTX-16# show mac
Loading MAC table...
```

MAC	port	VLAN
00:15:17:E4:27:CA	port-channel 32	1213
92:71:65:9C:32:5D	pon-port 16	1213
92:07:E6:D4:58:DC	pon-port 16	1031
B6:F4:D0:ED:3A:2E	port-channel 32	1031

4 MAC entries

7.7 Мониторинг ONT

7.7.1 Просмотр списка конфигураций ONT

Для просмотра активных конфигураций ONT выполните команду **show interface ont <ID> configured**. В качестве ID задайте номер порта PON или их диапазон.

```
LTX-16# show interface ont 2 configured
```

```
-----  
pon-port 2 ONT configured list  
-----
```

##	Serial	ONT ID	PON-port	Status
1	ELTX6201CD9C	1	2	OK
2	ELTX6201C610	2	2	OK
3	ELTX62015240	3	2	OK
4	ELTX6201CD6C	4	2	OK
5	ELTX62015458	5	2	OK
6	ELTX6201A8F4	6	2	OK
7	ELTX6201C848	7	2	OK
8	ELTX62013B8C	8	2	OK
9	ELTX6201C830	9	2	OK
10	ELTX62015230	10	2	OK
11	ELTX62014758	11	2	OK
12	ELTX62013BE0	12	2	OK
13	ELTX6201A904	13	2	OK
14	ELTX62015214	14	2	OK
15	ELTX6201420C	15	2	OK
16	ELTX6201CD88	16	2	OK
17	ELTX6201CA0C	17	2	OK
18	ELTX6201AB04	18	2	OK
19	ELTX62018E48	19	2	OK

20	ELTX62014658	20	2	OK
21	ELTX6201AB14	21	2	OK
22	ELTX62014280	22	2	OK
23	ELTX6201CD8C	23	2	OK
24	ELTX6201B700	24	2	OK
25	ELTX6201C74C	25	2	OK
26	ELTX620141F0	26	2	OK
27	ELTX62014664	27	2	OK
28	ELTX6201CADC	28	2	OK
29	ELTX620190E8	29	2	OK
30	ELTX62018E84	30	2	OK
31	ELTX6201B714	31	2	OK
32	ELTX6201D384	32	2	OK

7.7.2 Просмотр списка пустых конфигураций ONT

Для просмотра пустых конфигураций ONT (свободных ONT ID) выполните команду **show interface ont <ID> unconfigured**.

```
LTX-16# show interface ont 1-16 unconfigured
pon-port 1 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 2 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 3 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 4 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 5 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 6 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 7 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 8 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 9 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 10 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 11 ONT unconfigured: 33-128
pon-port 12 ONT unconfigured: 1-128
pon-port 13 ONT unconfigured: 1-128
pon-port 14 ONT unconfigured: 1-128
pon-port 15 ONT unconfigured: 2-128
pon-port 16 ONT unconfigured: 2-19,30-128
```

7.7.3 Просмотр списка неактивированных ONT

Для просмотра списка подключенный, но не сконфигурированных ONT выполните команду **show interface ont <ID> unactivated**. В качестве аргумента передайте номер PON-интерфейса или диапазон.

```
LTX-16# show interface ont 11 unactivated
-----
pon-port 11 ONT unactivated list
-----
```

	##	Serial	ONT ID	PON-port	RSSI	Version
EquipmentID		Status				
n/a	1	ELTX70000010	n/a	11	n/a	n/a
		UNACTIVATED				
n/a	2	ELTX77000230	n/a	11	n/a	n/a
		UNACTIVATED				

7.7.4 Просмотр списка подключенных ONT

Для просмотра списка подключенных ONT выполните команду **show interface ont <ID> online**. В качестве аргумента передайте номер PON-интерфейса или диапазон.

```
LTX-16# show interface ont 2,16 online
-----
pon-port 2 ONT online list
-----
```

	##	Serial	ONT ID	PON-port	RSSI	Status
	1	ELTX6201CD9C	1	2	-21.74	OK
	2	ELTX6201C610	2	2	-19.07	OK
	3	ELTX62015240	3	2	-20.09	OK
	4	ELTX6201CD6C	4	2	-21.14	OK
	5	ELTX62015458	5	2	-21.19	OK
	6	ELTX6201A8F4	6	2	-20.00	OK

7	ELTX6201C848	7	2	-20.51	OK
8	ELTX62013B8C	8	2	-20.76	OK
9	ELTX6201C830	9	2	-20.97	OK
10	ELTX62015230	10	2	-20.04	OK
11	ELTX62014758	11	2	-20.81	OK
12	ELTX62013BE0	12	2	-20.13	OK
13	ELTX6201A904	13	2	-19.91	OK
14	ELTX62015214	14	2	-20.51	OK
15	ELTX6201420C	15	2	-20.76	OK
16	ELTX6201CD88	16	2	-21.08	OK
17	ELTX6201CA0C	17	2	-21.31	OK
18	ELTX6201AB04	18	2	-21.55	OK
19	ELTX62018E48	19	2	-21.67	OK
20	ELTX62014658	20	2	-21.08	OK
21	ELTX6201AB14	21	2	-21.43	OK
22	ELTX62014280	22	2	-21.49	OK
23	ELTX6201CD8C	23	2	-23.01	OK
24	ELTX6201B700	24	2	-21.49	OK
25	ELTX6201C74C	25	2	-21.67	OK
26	ELTX620141F0	26	2	-20.22	OK
27	ELTX62014664	27	2	-23.47	OK
28	ELTX6201CADC	28	2	-22.01	OK
29	ELTX620190E8	29	2	-20.46	OK
30	ELTX62018E84	30	2	-21.55	OK
31	ELTX6201B714	31	2	-20.13	OK
32	ELTX6201D384	32	2	-21.14	OK

```
-----
pon-port 16 ONT online list
-----
```

##	Serial	ONT ID	PON-port	RSSI	Status
----	--------	--------	----------	------	--------

Таблица 21 – Описание статусов ONT

Статус ONT	Описание
UNACTIVATED	Для ONT отсутствует конфигурация
INIT	Инициализация ONT
AUTH	Аутентификация ONT
MIB UPLOAD	Загрузка MIB ONT
CONFIG	Конфигурирование ONT
OK	ONT в рабочем состоянии
FWUPDATING	ONT находится в процессе обновления ПО
FAIL	ONT в состоянии критического сбоя
OFFLINE	ONT на данный момент отключена

7.7.5 Просмотр списка отключенных ONT

Для просмотра списка отключенных ONT выполните команду **show interface ont <ID> offline**. В качестве аргумента передайте номер PON-интерфейса или их диапазон.

```
LLTX-16# show interface ont 3 offline
```

```
-----  
pon-port 3 ONT offline list  
-----
```

##	Serial	ONT ID	PON-port	Status
1	ELTX5F000F1C	1	3	OFFLINE
2	ELTX5F00056C	2	3	OFFLINE
3	ELTX5F0009E0	3	3	OFFLINE
4	ELTX5F001134	4	3	OFFLINE
5	ELTX5F000120	5	3	OFFLINE
6	ELTX5F000140	6	3	OFFLINE
7	ELTX5F000144	7	3	OFFLINE

7.7.6 Просмотр статистики ONT

Для просмотра статистики ONT используйте команду **show interface ont 0/0 counters**. В качестве параметров передайте идентификатор ONT и тип запрашиваемой статистики. Доступен вывод двух типов счетчиков **pon** и **gem-ports**. **pon** – показывает общую статистику пакетов по ONT, включая служебные пакеты. **Gem-ports** – статистика по пользовательскому трафику в рамках каждого gem-порта.

```
LTX-16# show interface ont 2/1 counters gem-port  
ONT [2/1] GEM port statistics
```

GEM port id	Rx Packet	Rx Bytes	Tx Packet	Tx Bytes
129	985	66980	0	
Broadcast	0	0	0	
Multicast	0	0	186912	
255316584				

```
LTX-16# show interface ont 2/1 counters pon  
[ONT 2/1] PON statistics
```

```
Drift Positive:      0
Drift Negative:     0
Delimiter Miss Detection: 0
BIP Errors:         0
BIP Units:          284296791264
FEC Corrected symbols: 0
FEC Codewords Uncorrected: 0
FEC Codewords Uncorrected: 0
FEC Codewords:      0
FEC Corrected Units: 0
Rx PLOAMs Errors:   0
Rx PLOAMs Non Idle: 74
Rx OMCI:            292
Rx OMCI Packets CRC Error: 0
Rx Bytes:           128484
Rx Packets:         2233
Tx Bytes:           45504
Tx Packets:         948
BER Reported:       2
```

7.8 Настройка системного окружения

В системе имеется возможность настройки вентиляторов.

Для просмотра состояния системы используется команда **show system environment**.

Настройка вентиляторов

Задайте скорость вращения, по умолчанию установлен режим **auto**.

```
LTX-16(configure)# system fan speed 70
```

8 Техническое обслуживание терминала

8.1 Замена SFP-трансиверов

Установка SFP-трансиверов может производиться как при выключенном, так и при включенном терминале. Слоты на передней панели расположены попарно, верхний ряд – четные, нижний – нечетные. Установка SFP-трансиверов для каждой пары слотов производится зеркально.

- **Шаг 1.** Вставьте SFP-трансивер в слот открытой частью разъема вниз (для нижнего ряда слотов – открытой частью разъема вверх).

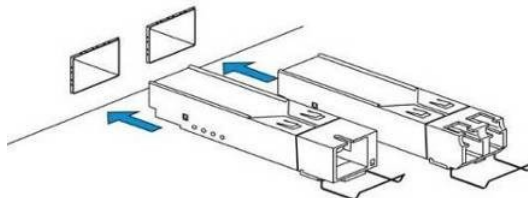


Рисунок 21 – Установка SFP-трансиверов

- **Шаг 2.** Надавите на модуль. Когда он встанет на место, вы услышите характерный щелчок.

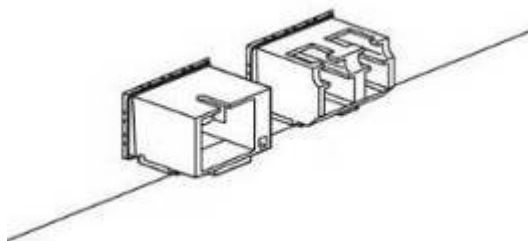


Рисунок 22 – Установка SFP-трансиверов

Для удаления трансивера:

- **Шаг 1.** Откройте защелку модуля.

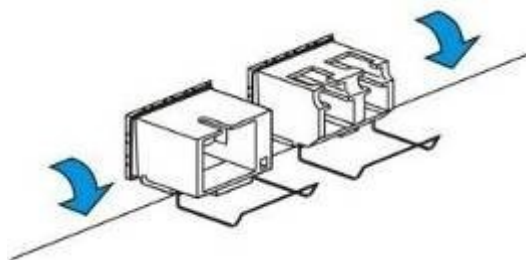


Рисунок 23 – Открытие защелки SFP-трансиверов

- **Шаг 2.** Извлеките модуль из слота.


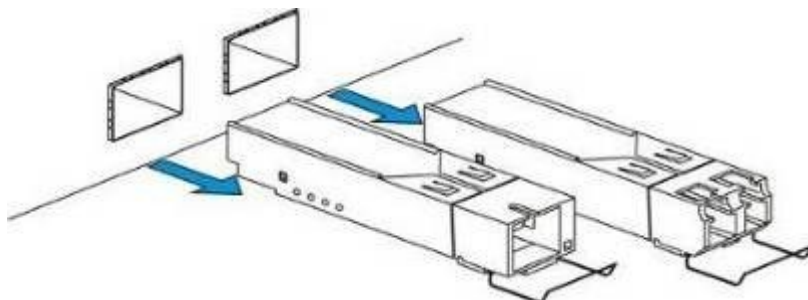


Рисунок 24 – Извлечение SFP-трансиверов

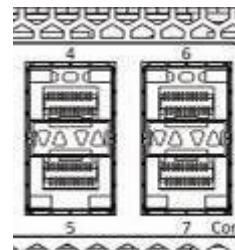

8.2 Замена блоков вентиляции

Конструкция терминала предусматривает возможность замены блоков вентиляции без отключения питания.

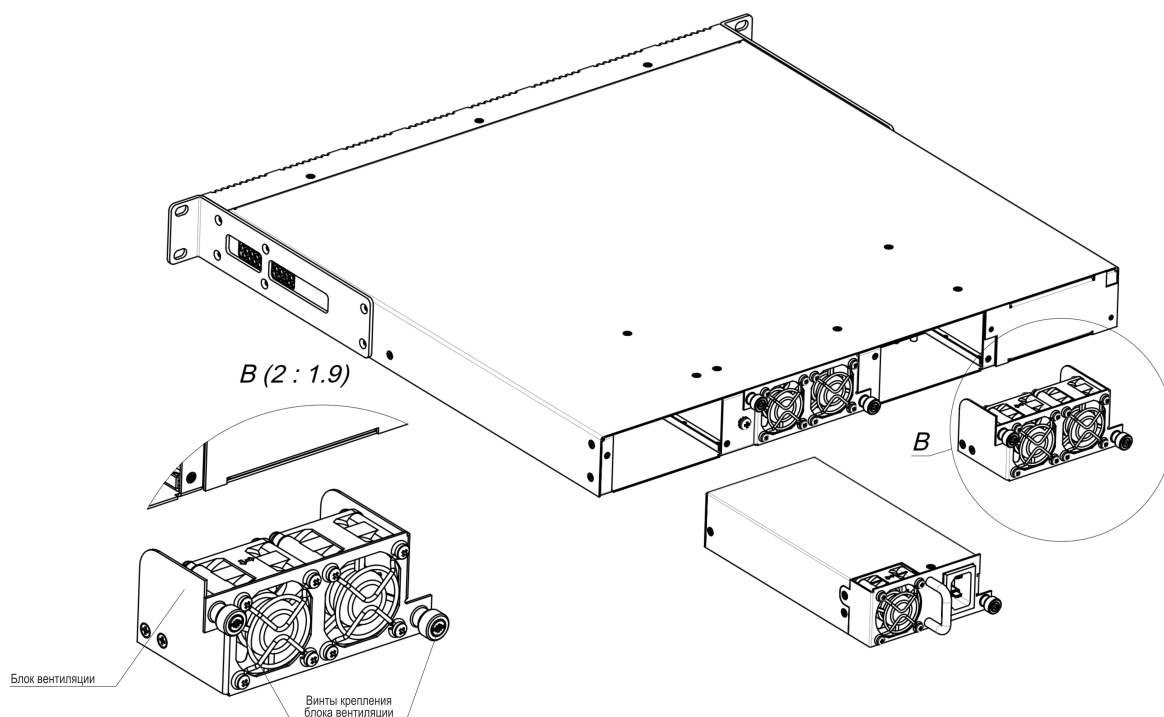


Рисунок 25 – Блок вентиляции. Крепление в корпус

Для удаления блока необходимо:

- **Шаг 1.** С помощью отвертки открутить винты крепления блока вентиляции на задней панели (Рисунок 25).
- **Шаг 2.** Осторожно потянуть блок на себя до извлечения из корпуса.

Для установки блока необходимо:

- **Шаг 1.** Вставить блок в корпус устройства.
- **Шаг 2.** Зафиксировать винтами крепления блок вентиляции на задней панели (Рисунок 25).

8.3 Замена блоков питания

Конструкция терминала предусматривает возможность замены одного из блоков питания без отключения питания второго.

Для удаления блока необходимо:

- **Шаг 1.** С помощью отвертки открутить винты крепления блока питания на задней панели (Рисунок 25).
- **Шаг 2.** Осторожно потянуть блок на себя до извлечения из корпуса.

Для установки блока необходимо:

- **Шаг 1.** Вставить блок в корпус устройства до щелчка.
- **Шаг 2.** Зафиксировать винтами крепления блок питания на задней панели (Рисунок 25).

8.4 Обновление ПО OLT

В данном разделе описана процедура обновления ПО терминала. Для загрузки файла ПО должен использоваться FTP/TFTP/HTTP-сервер, доступный в сети управления терминала. В устройстве предусмотрены две области для файлов ПО, с возможностью загружаться из выбранной.

- **Шаг 1.** Разместите файл ПО в корневой (либо другой известной папке) сервера.
- **Шаг 2.** Произведите обновление при помощи команды **copy**.

```
copy tftp://192.168.1.5/LTX-16-1.0.0-build1699.fw.bin fs://firmware
```

- **Шаг 3.** Для просмотра версий ПО в разделах, воспользуйтесь командой **show firmware**.

```
LTX-16# show firmware
```

Select	Type	Version	Build	Date
*	master	1.2.0	359	06.04.2021 11:36
	slave	1.1.0	1519	05.11.2020 10:54

"*" designates that the image was selected for the next boot

- **Шаг 4.** Выберите область, которая будет применена после перезагрузки.

```
LTX-16# firmware select slave
```

- **Шаг 5.** Перезагрузите устройство.

```
LTX-16# reboot
```

9 Список изменений

Версия ПО	Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
1.3.0	Issue 2	29.10.2021	Синхронизация с версией 1.3.0
1.0.0	Issue 1	09.04.2021	Первая публикация