

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО МОДУЛЯ 8АК.

Для обновления встроенного ПО модуля 8АК, необходим переходник для подключения RS232 к модулю (переходник поставляется в комплекте) и программа терминалов (например TERATERM, Secure CRT и т.п.).

Порядок обновления:

- 1) Подключить переходник к разъему X3 модуля 8АК (см. рис. 1).
- 2) Запустить терминальную программу, настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
- 3) Ввести в терминальной программе команду *rst*.
- 4) Во время загрузки модуля, когда начнется обратный отчет нажмите трижды латинскую *b*.

Loader for Mega128, type b 3 times

4,3,2,

5) появится 2 пункта меню:

1 - Load programm

4 - Start programm

- 6) Для записи программы, необходимо нажать 1 и передать программу, используя протокол X-modem.
- 7) После полной загрузки файла, для старта модуля с новой прошивкой, нажмите 4

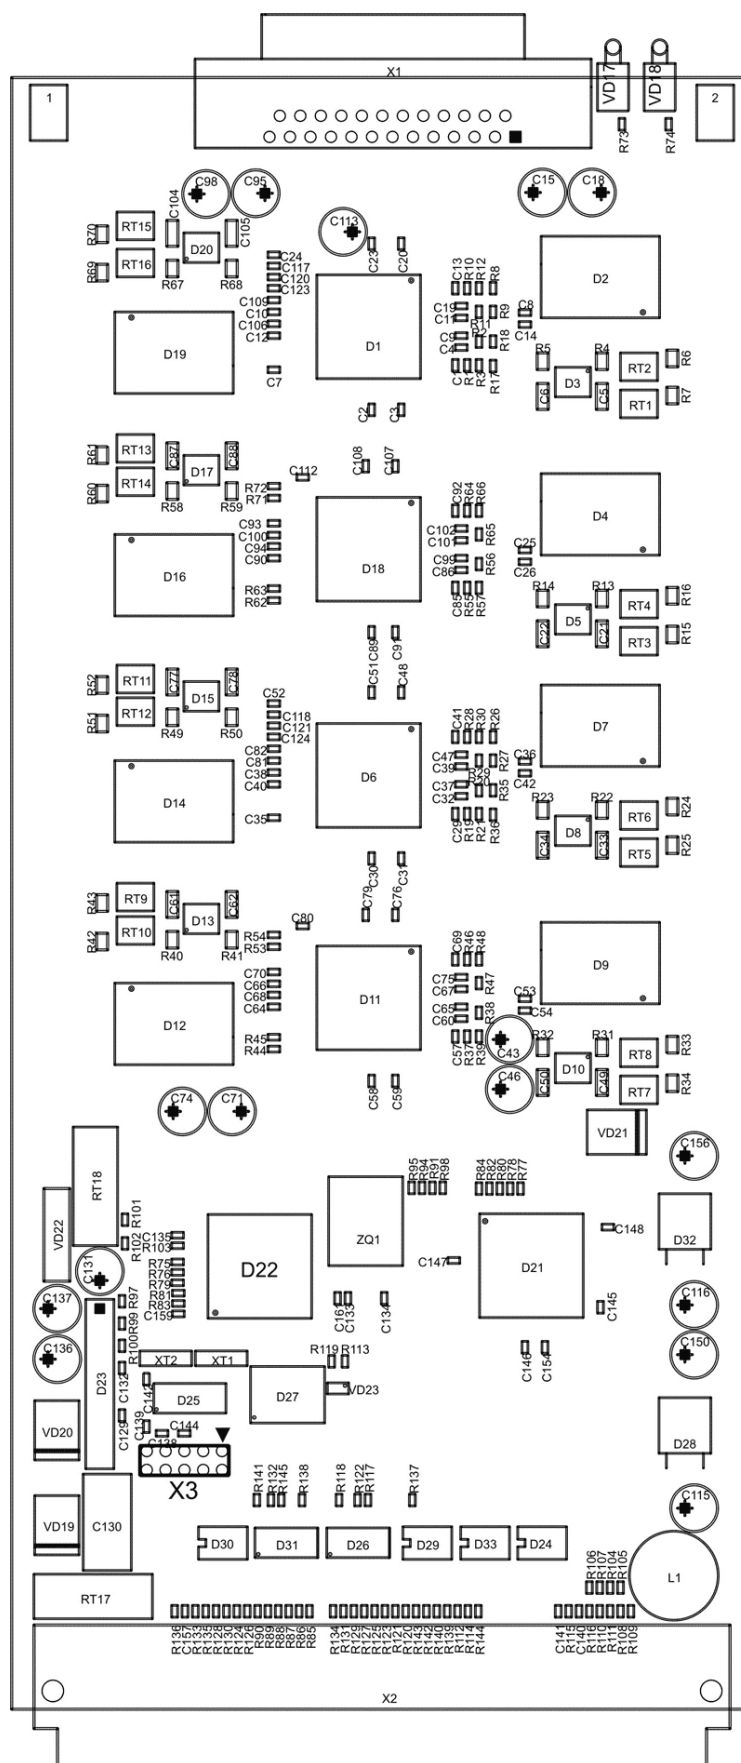


Рис.1 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 8АК