



Локальный центр управления умным домом

SL-10-WBZ

Web-интерфейс. Описание
Версия: 1.14.0

Содержание

1	Вход.....	3
2	Меню	4
2.1	Хабы.....	5
2.2	Настройки.....	6
2.2.1	Система	6
2.2.2	Сохранение/Восстановление/Сброс.....	7
2.2.3	Сеть	8
2.3	Пользователи.....	9
2.4	Проверить обновления	10
2.5	Журнал.....	11
2.6	Выход.....	12

1 Вход

- ✓ Убедитесь, что предварительно были выполнены подключение SL-10-WBZ к роутеру по Ethernet и регистрация в мобильном приложении Eltex Home.

Откройте браузер и введите в адресную строку **IP-адрес вашей локальной платформы** (см. в разделе «О платформе» руководства [Мобильное приложение Eltex Home + SL-10-WBZ](#)).

Введите логин и пароль от своей учётной записи.

При успешной авторизации откроется страница [настроек](#).

2 Меню

При нажатии на кнопку **Меню** открывается список со следующими пунктами:

- [Хабы](#),
- [Настройки](#),
- [Пользователи](#),
- [Проверить обновления](#),
- [Журнал](#),
- [Выход](#).

The screenshot displays the Eltex web interface. At the top left is the Eltex logo. Below it, there are three tabs: 'Система' (System), 'Сохранение/Восстановление/Сброс' (Save/Restore/Reset), and 'Сеть' (Network). The 'Система' tab is active, showing the 'Настройка системы' (System Settings) page. The page contains several sections: 'Интерфейс пользователя:' (User Interface) with a language dropdown set to 'Русский'; 'Удалённый доступ:' (Remote Access) with a checkbox for 'Telnet' which is checked; 'Настройки IoT:' (IoT Settings) with a checkbox for 'Сервис Z-Wave' which is checked and a 'Сброс Z-Wave' (Reset Z-Wave) button; and 'Запись архива:' (Archive Recording) with a dropdown for 'Место записи архива:' (Archive recording location) set to 'USB_13fe_QUMO_DDF6A3B6' and a 'Применить настройки' (Apply settings) button. On the right side, a 'Меню' (Menu) dropdown is open, showing a list of options: 'Хабы' (Hubs), 'Настройки' (Settings), 'Пользователи' (Users), 'Проверить обновления' (Check for updates), 'Журнал' (Log), and 'Выход' (Logout).

Система Сохранение/Восстановление/Сброс Сеть

Настройка системы

Интерфейс пользователя:
Язык: Русский

Удалённый доступ:
☒ Telnet

Настройки IoT:
☒ Сервис Z-Wave
Сброс Z-Wave

Запись архива:
Место записи архива: USB_13fe_QUMO_DDF6A3B6
Применить настройки

Меню

- Хабы
- Настройки
- Пользователи
- Проверить обновления
- Журнал
- Выход

© Eltex

2.1 Хабы

На данной странице представлен список подключенного оборудования.

 ✕ Меню						
Показать 25 ↓ записей					Поиск:	
Idx	Имя	Включено	Тип	Адрес	Порт	Задержка данных
4	Хаб Onvif	Да	Хаб Onvif	127.0.0.1		Отключен
3	SL-10-WBZ	Да	Сервис Z-Wave	127.0.0.1		Отключен
2	Eltex MQTT Client Gateway	Да	Eltex MQTT Client Gateway	192.168.1.179		Отключен
Записи с 1 до 3 из 3 записей					В начало	Назад 1 Вперед В конец

2.2 Настройки

Раздел настроек содержит следующие вкладки:

- Система,
- Сохранение/Восстановление/Сброс,
- Сеть.

2.2.1 Система

На данной вкладке вы можете:

- Включить/отключить сервис Z-Wave. После отключения сервиса добавление Z-Wave устройств и текущие Z-Wave устройства не будут доступны.
- Сбросить сервис Z-Wave. При этой процедуре все ваши Z-wave устройства будут удалены.
- Выбрать внешний накопитель для записи архива с подключенных камер.



Меню

Система

Сохранение/Восстановление/Сброс

Сеть

Настройка системы

Интерфейс пользователя:

Язык: Русский

Удалённый доступ:

☐ Telnet

Настройки IoT:

☐ Сервис Z-Wave

Сброс Z-Wave

Запись архива:

Место записи архива: USB_13Fe_QUMO_DDF6A3B6

Применить настройки

© Elitex


2.2.2 Сохранение/Восстановление/Сброс

На данной вкладке вы можете:

- Сделать резервную копию настроек устройства;
- Восстановить настройки устройства с помощью резервной копии;
- Сбросить устройство до заводских настроек.

❗ Z-Wave устройства не включены в резервную копию и при восстановлении настроек не добавятся обратно на SL-10-WBZ.

✅ После восстановления резервной копии рекомендуется перезапустить SL-10-WBZ для корректной работы сервисов центра с учётом внесенных изменений.

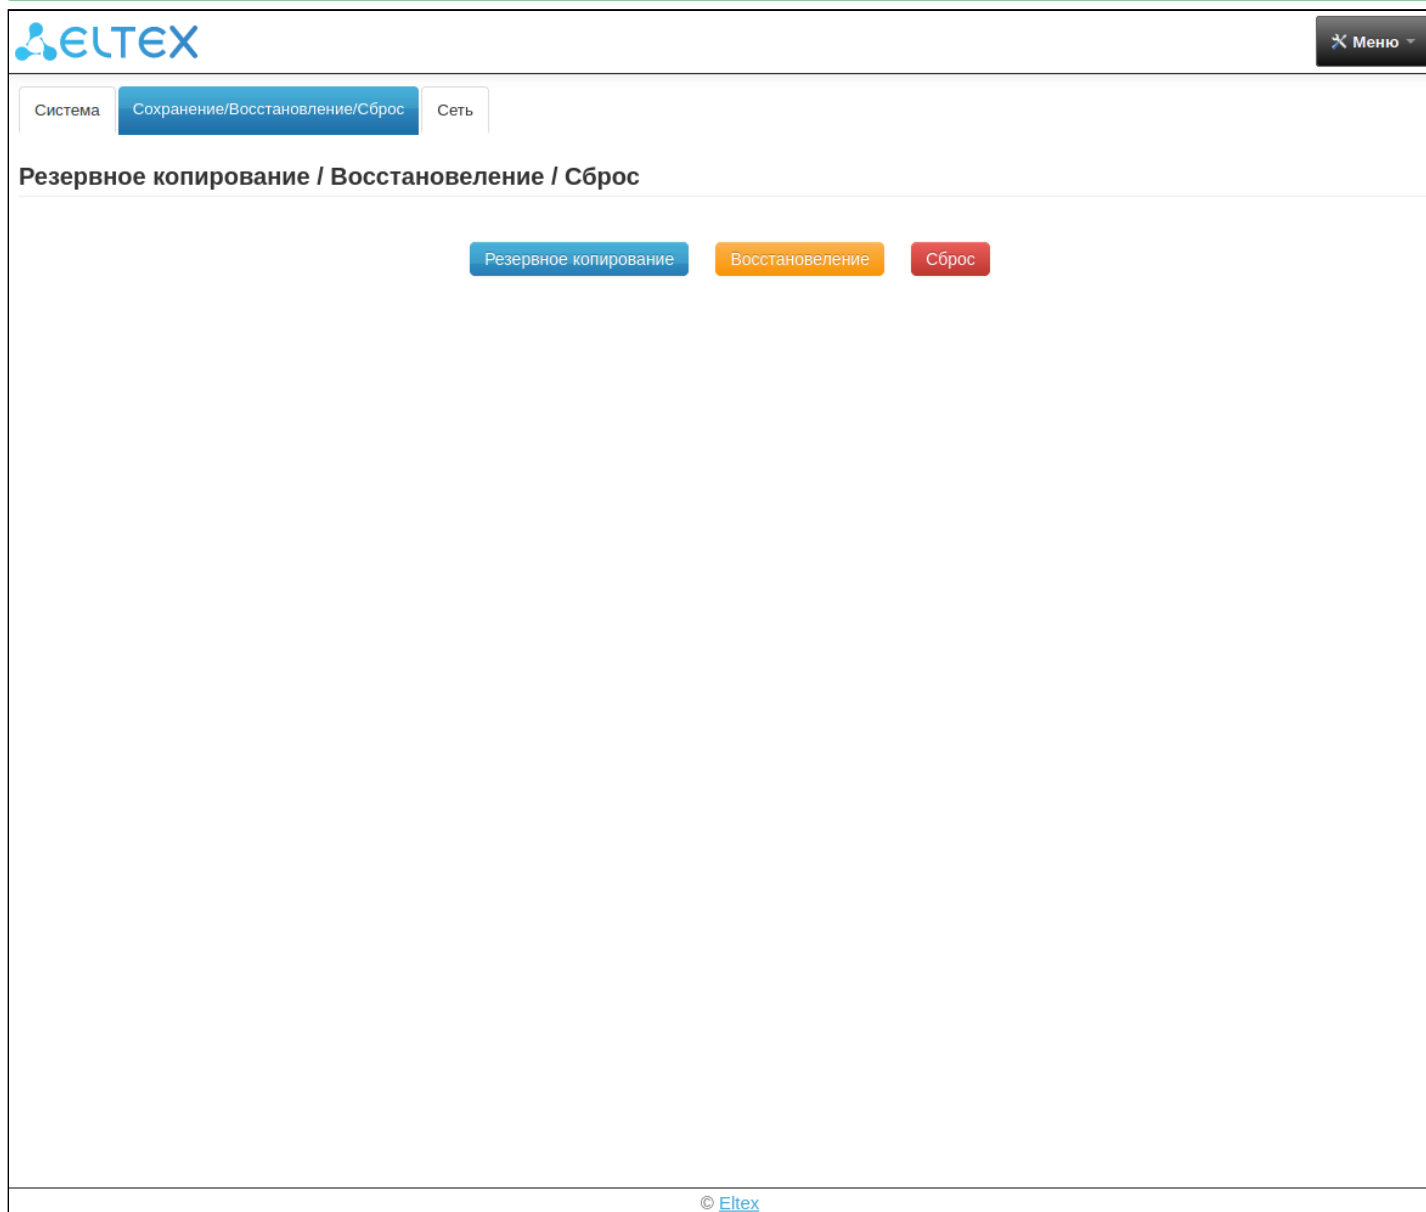

2.2.3 Сеть

На данной вкладке вы можете:

- Задать статический IP-адрес для Ethernet-подключения.
- Подключить SL-10-WBZ по Wi-Fi к своей точке доступа (необходимо указать имя сети (SSID), пароль и тип шифрования). SL-10-WBZ поддерживает подключение по 2.4 и 5 ГГц.
- Включить/выключить 4G-модем (GSM).

⚠ Подключение по Wi-Fi может происходить до 5 минут. После отключения Ethernet-кабеля рекомендуется перезапустить SL-10-WBZ.



Меню

СистемаСохранение/Восстановление/СбросСеть

Сетевые настройки

Статический IP адрес:
Включено: ☐
Адрес:
Маска:
Шлюз:
DNS:

Wi-Fi:
Включено: ☐
Имя сети:
Пароль:
Шифрование:

GSM:
Включено: ☐

© Eltex

2.3 Пользователи

На данной странице представлены функции управления пользователями: добавление пользователя, изменение имени и пароля, удаление пользователя, включение/отключение пользователя.



✕ Меню

Показать 25 ↓ записей

Поиск:

Включено	Имя	Права
Да	eltex	Админ
Да	test	Админ
Да	user	Админ

Записи с 1 до 3 из 3 записей

В начало

Назад

1

Вперед

В конец

Обновить

Удалить

Включено: ☒

Имя:

Пароль:


Добавить

© Eltex

2.4 Проверить обновления

На данной странице можно обновить платформу и добавленные устройства, включить/выключить автоматическое обновление устройств и изменить интервал автообновления. Выберите интересующий способ обновления, нажав на одну из вкладок: **USB** (локальное обновление), **Магазин** или **Удалённый сервер**, над настройками обновления отобразятся поля для конфигурации.

 По умолчанию автообновление устройств включено.

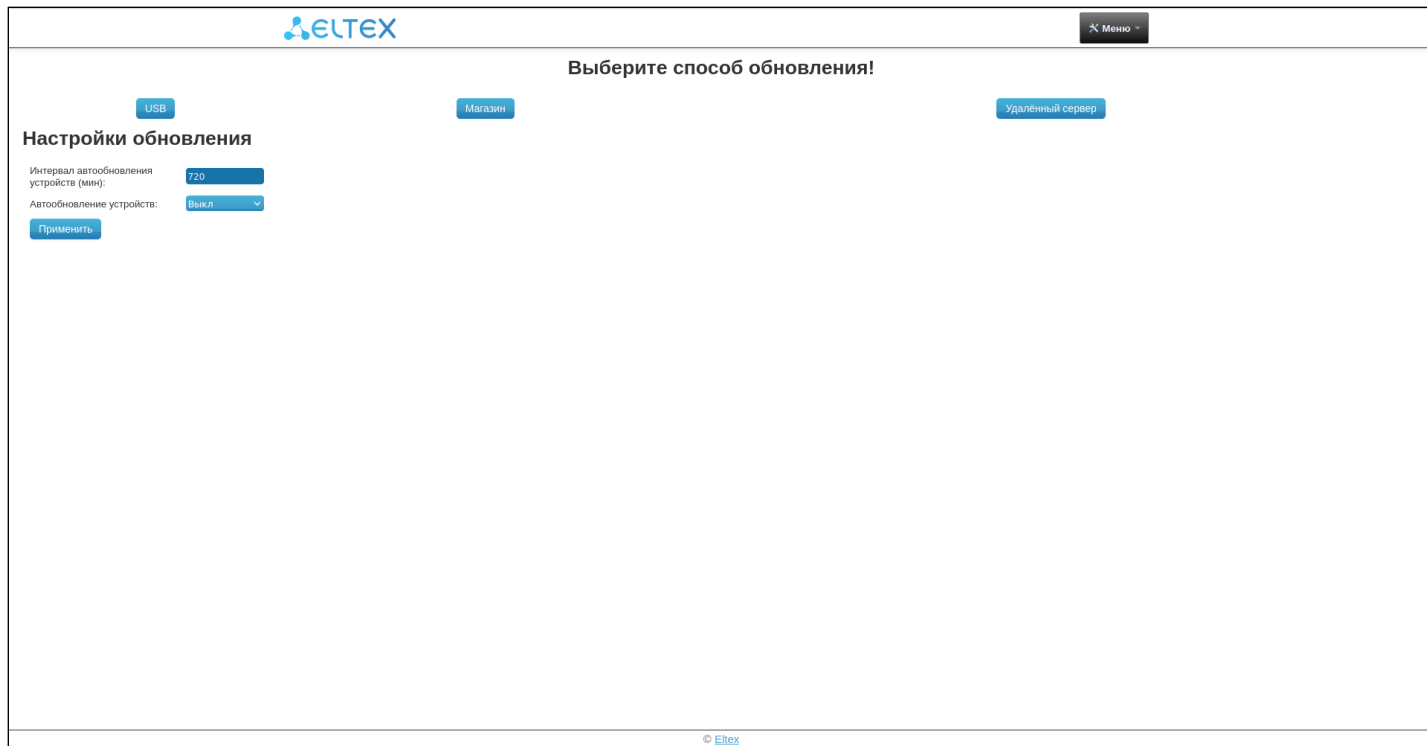

На вкладке **USB** можно запустить OTA-обновление через подключенный внешний накопитель, указав путь до файла либо просканировав подключенные накопители на наличие прошивки.


 Файл прошивки должен находиться в корневом каталоге накопительного устройства.

Указать путь

Путь:

 Обновить

Сканировать

 Автообновление

На вкладке **Магазин** можно обновить платформу из магазина Eltex, ввести адрес магазина и проверить наличие обновлений.

Обновить из магазина Eltex

Адрес магазина:

 market.eltex-media.ru

 Сохранить

 Проверить наличие обновлений

На вкладке **Удаленный сервер** можно обновить свою платформу по OTA, указав ссылку до прошивки, лежащей на сервере.

Способ обновления

Тип: HTTP

URL:

Обновить

2.5 Журнал

На данной странице можно:

- Отслеживать логирование платформы по основным сервисам. Журналы разделены на следующие категории:
 - Все логи — журнал, куда входят записи из всех логов;
 - SI-Core — лог умного дома, ключевой сервис платформы;
 - Videosever — лог видеосервера, который необходим для диагностики проблем с камерами, архивом и пр.;
 - Cron — лог, отображающий работу скриптов по заданному им расписанию;
 - Kernel — лог ядра, необходим в случаях возникновения проблем с обнаружением платформы или подключении удаленного доступа;
 - Zway — лог сервиса Zway, который отвечает за взаимодействие с Z-Wave устройствами.
- Фильтровать записи логов по вхождению символов в поле «Фильтр»;
- Скачивать логи на устройство нажатием на кнопку  ;
- Включать/выключать логирование на удаленный syslog-сервер с указанием адреса и порта сервера.

 При включении логирования на syslog-сервер логи не будут выгружаться целым файлом, как при обычном скачивании, а будут записываться с того момента, когда была включена функция.

Bce

SL-Core

Videoserver

Cron

Kernel

Zway

Фильтр:

```

single file
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) XCODE [XTJ7s168q2Vt]: closeXcodeSession
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) XCODE [XTJ7s168q2Vt]: initCloseXcodeSession
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) STREAMER_FRAME [6813e215cf76/camera-0123456789-0]: send result: /tmp/videoserver/streamer/C20C8F54FF869B948DCC0E752B3A8AB8
/frame-1698741480412722.jpeg, size 75868
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) XCODE [XTJ7s168q2Vt]: ~Session::
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [0]: finishing request
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) STREAMER [0]: Try to accept new request
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TRANSCODER [XTJ7s168q2Vt]: will interrupt & stop transcode session
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: --- Task::interrupt() ---
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (E) THREAD [/usr/bin/ffmpeg]: Failed to cancel thread, res 3 (No such process)
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: stopProg:: pid 17069
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: --- Task::interrupt() done ---
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (V) THREAD [/usr/bin/ffmpeg]: Successfully joined thread (not cancelled)
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: stopProg:: pid 17069
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TRANSCODER [XTJ7s168q2Vt]: ~Session::
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: ~Task:: 17069
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: stopProg:: pid 17069
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TASK [/usr/bin/ffmpeg]: ~Task:: 17069 done
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3044]: (D) TRANSCODER [XTJ7s168q2Vt]: handleCloseSession: now sessions 0
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: request is accepted
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: request: /vsmedia/6813e215cf76/camera-paskdj123-0/frame.jpeg?freeze_time=1698741481526730&nocompress=1&
nostrict=1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: query: freeze_time=1698741481526730&nocompress=1&nostrict=1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: document: /vsmedia/6813e215cf76/camera-paskdj123-0/frame.jpeg
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: range:
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: session id: L3sVetThjKwjf6Vcbv9v119bwqCmUmsq
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: client: 192.168.1.179
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: hash for </vsmedia/6813e215cf76/camera-paskdj123-0/frame.jpeg?freeze_time=1698741481526730&nocompress=1&
nostrict>: D5725B8E16EEB9550635AB45B80BE7EA
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER_PARSE [:] element:
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER_PARSE [:] element: vsmedia
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER_PARSE [:] element: 6813e215cf76
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER_PARSE [:] element: camera-paskdj123-0
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER_PARSE [:] element: frame.jpeg
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) STREAMER_PARSE [:] freeze: 1698741481526730
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (W) XCODE [:] image frames number is set to default: 1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (W) XCODE [:] image frames number is 1, ignore fps setting
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) XCODE [:] --- video transcode settings (action transcode to image):
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) XCODE [:] codec: jpeg
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) XCODE [:] frames: 1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) XCODE [:] --- audio transcode settings (action drop):
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) STREAMER [6813e215cf76/camera-paskdj123-0]: will handle freeze request @1698741481526730
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) FRAMEEXTRACTOR [:] frame::Extractor:: no-compress ? 0, stick ? 0
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [6813e215cf76/camera-paskdj123-0]: create new frame
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) FILE [MKDIR]: path: [/tmp/videoserver/streamer/D5725B8E16EEB9550635AB45B80BE7EA]
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) FRAMEEXTRACTOR [:] setup: no-compress ? 1, stick ? 1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (D) FRAMEEXTRACTOR [:] frames 1, fps 0 --> duration: 0
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (E) FRAMEEXTRACTOR [:] opening /tmp/MEDIA/USB_13fe_QUIO_DDF6A3B62C239B64-0_0_p1/videoserver/ARCHIVE/6813e215cf76/camera-paskdj123-0
/2023/10/31/08.idx: No such file or directory
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (W) FRAMEEXTRACTOR [:] range end time 1698741481526730 > end of index -1, stick to index tail: -1 ... -1
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (W) FRAMEEXTRACTOR [:] start time not found in index file
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (E) FRAMEEXTRACTOR [:] opening /tmp/MEDIA/USB_13fe_QUIO_DDF6A3B62C239B64-0_0_p1/videoserver/ARCHIVE/6813e215cf76/camera-paskdj123-0
/2023/10/31/08.uts: No such file or directory
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (I) STREAMER [6813e215cf76/camera-paskdj123-0]: Finished indexing in 759 us
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (E) STREAMER [6813e215cf76/camera-paskdj123-0]: failed to create frame
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: finishing request
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[3012]: (V) STREAMER [3]: Try to accept new request
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 videoserver[2970]: (D) AUTH [L3sVetThjKwjf6Vcbv9v119bwqCmUmsq]: updated @1698741481579784
Oct 31 15:38:01 ELTX-SL10 s1core: В систему выполнен вход под пользователем 'user'

```

Скачать

Настройки Syslog:

Адрес:

0.0.0.0

Порт:

0

☐

Выгрузка на удаленный сервер

Применить

настройки

2.6 Выход

Служит для деавторизации из web-интерфейса.

Техническая поддержка

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Электронная почта: iot@eltex-co.ru

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>